


# 操作

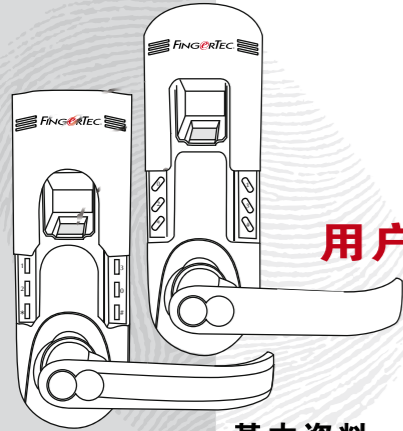

## 用户手册 Keylock 6600/6600A

### 基本资料

原来的主密码为“11111111”。

**注意：**在第一次使用主密码时进行修改。

所有用户ID : 3位数字码  
全部密码 : 8位数字  
用户容量 : 指纹: 75, 密码: 78 (键盘锁6600)  
指纹: 150, 密码: 78 (键盘锁6600A)

**欲打开门锁，** 拉开前端盖子。主要打开门锁模式为指纹。其它可应用的模式有ID/密码。

**指示哔声：**  
长时间的哔声 - 成功  
短时间的哔声 - 按按钮  
短时间和重复性的哔声 - 失败警示  
短时间和快速重复性的哔声 - 低电量警示

### 1 更改缺省密码 / 用户密码

#### 更改缺省密码

- 1 按“0”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 输入新密码
- 5 输入新密码
- 6 按“#”

#### 更改用户密码

- 1 按“0”
- 2 按“#”
- 3 输入：旧密码
- 4 输入新密码
- 5 输入新密码
- 6 按“#”

### 2 注册个人识别号 (PIN) / 注册密码用户

- 1 按“1”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 输入3位数字用户密码
- 5 输入用户密码
- 6 输入用户密码
- 7 按“#”

**举个例子**  
欲为用户ID123  
(密码: 12312312)  
进行注册, 请:

- 1 按“1”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 123
- 5 12312312
- 6 12312312
- 7 按“#”

### 3 用户指纹注册

#### 使用ID号码注册

- 1 按“1”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 输入用户ID
- 5 按“#”
- 6 置放指纹

**增加另一名用户**  
当注册完毕, 并听到长时间的哔声后, 即可增加另一个用户, 重复以下步骤:

- 1 输入用户ID
- 2 按“#”
- 3 置放指纹

**举个例子,** 欲注册另一用户。

- 1 按“1”
- 2 按“#”
- 3 输入主密码
- 4 按“#”
- 5 置放指纹
- 6 长时间的哔声后表示注册成功
- 7 另一个新用户的用户ID
- 8 按“#”
- 9 置放指纹
- 10 长时间的哔声后表示注册成功
- 11 重复

#### 非用户ID的用户注册

- 1 按“1”
- 2 按“#”
- 3 输入主密码
- 4 按“#”
- 5 置放指纹

#### 增加任何一个用户

在长时间的哔声过后, 只需置放另一个指纹即可。

### 4 删除用户个人识别号 (PIN) / 密码用户

#### 通过用户ID删除

- 1 按“2”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 输入用户ID
- 5 输入用户ID
- 6 按“#”

#### 删除所有用户

- 1 按“3”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 按“#”

### 5 删除指纹用户

#### 通过用户ID删除指纹用户

- 1 按“2”
- 2 按“#”
- 3 输入主密码
- 4 输入用户ID
- 5 输入用户ID
- 6 按“#”

#### 删除所有指纹用户

- 1 按“3”
- 2 按“#”
- 3 输入主密码
- 4 按“#”

### 6 启用和禁止访客模式

- 1 按“\*”
- 2 按“\*”
- 3 输入主密码
- 4 按“#”

**注意：**  
通过设置访问者模式, 当封盖被拉起时, 用户并不需要验证指纹或密码就能开门。。

### 7 打开门锁操作

#### 密码

按下8位数字以验证用户ID。

#### 指纹

将较早前注册的指纹置放在采集器上, 等待成功哔声指示。

中文 (简体)



**注意：**  
复位按钮, 可以用来清除所有的解锁密码, 指纹, 这将重置锁定为出厂模式