


安裝指南

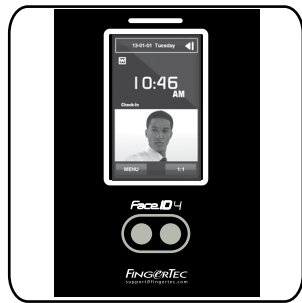

Face ID 4
臉部辨識考勤系統

第1步 確定安裝的位置和定位

- 避免將終端機安裝在與強光源接觸的位置（如陽光直射、射燈、日光燈等）





- 避免將終端機安裝在空氣易現高濕度或冷凝水平的位置。
- 從地面到攝影機的高度距離必須至少1.2米

第2步 安裝終端機

建議將終端機安裝在牆壁上，以方便處理登記和驗證程序。

A. 安裝到牆壁

- 確定了相應的方法及標記了終端機距離地面的高度後，將螺絲鑽進牆壁以便固定背板。
- 將終端背板並擰緊螺絲。請參閱附錄一的尺寸和安裝測量。

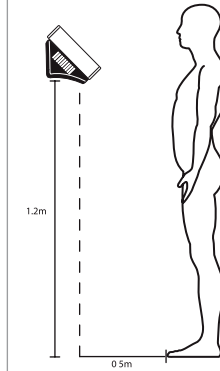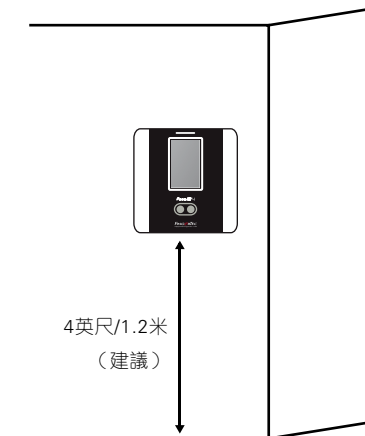


安裝提示:

Face ID 4的理想安裝位置必須

- 1-避免陽光照射
- 2-距離任何光源兩米，例如天花板的熒光燈
- 3-距離地面1.2米（從地面到攝影機的距離）

第3步 電源配線

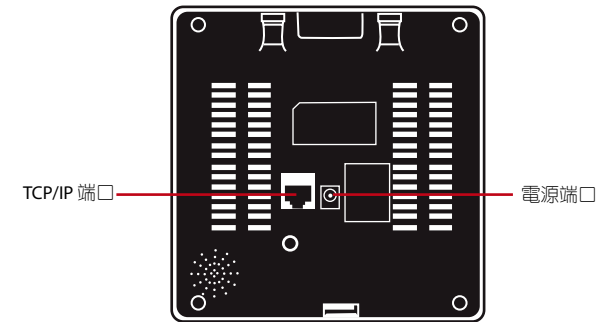

電源和通訊連接點位於終端機的背面。請參考下圖以便正確安裝。

第4步 設置資料通訊

(如果您使用USB閃存盤傳輸資料，請跳過此步驟)

TCP/IP - LAN 連接

使用 TCP/IP 連接，請將專用的 RJ45 插孔插到 TCP/IP (LAN) 終端機的端口。將另一端（普通的RJ45插孔）連接到局域網集線器或一台個人電腦。在終端機配置主機 ID、IP地址、子網掩碼和網關（詳情請參見硬體用戶手冊）。

第 5 步


敲定安裝

1. 檢查所有電纜均已正確連接。
2. 將終端機安裝到對應的背板，然後擰緊螺釘，以便將終端機固定到牆上。
3. 開啟接通終端機的電源。
4. 開始使用終端機。

其他配件

FingerTec提供各種補充配件，可在您的終端機上使用。可在此網站查看這些可選配件 <http://accessory.fingertec.com>

AdapTec Plus

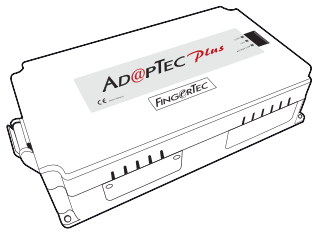


AdapTec Plus是12VDC電源，包含110~240VAC開關線性電源。AdapTec Plus為FingerTec終端機和門鎖系統供應12VDC電源，同時為12VDC 7.0AH的備用電池充電。

若電源故障，備用電池自動為終端機供應電源和維持門鎖系統。如果安全門已遭篡改，AdapTec Plus也能防止安全門打開。

Door Lock Accessories

FingerTec提供各種門鎖配件，以補充FingerTec門禁產品系列。

附錄一 終端機尺寸和測量

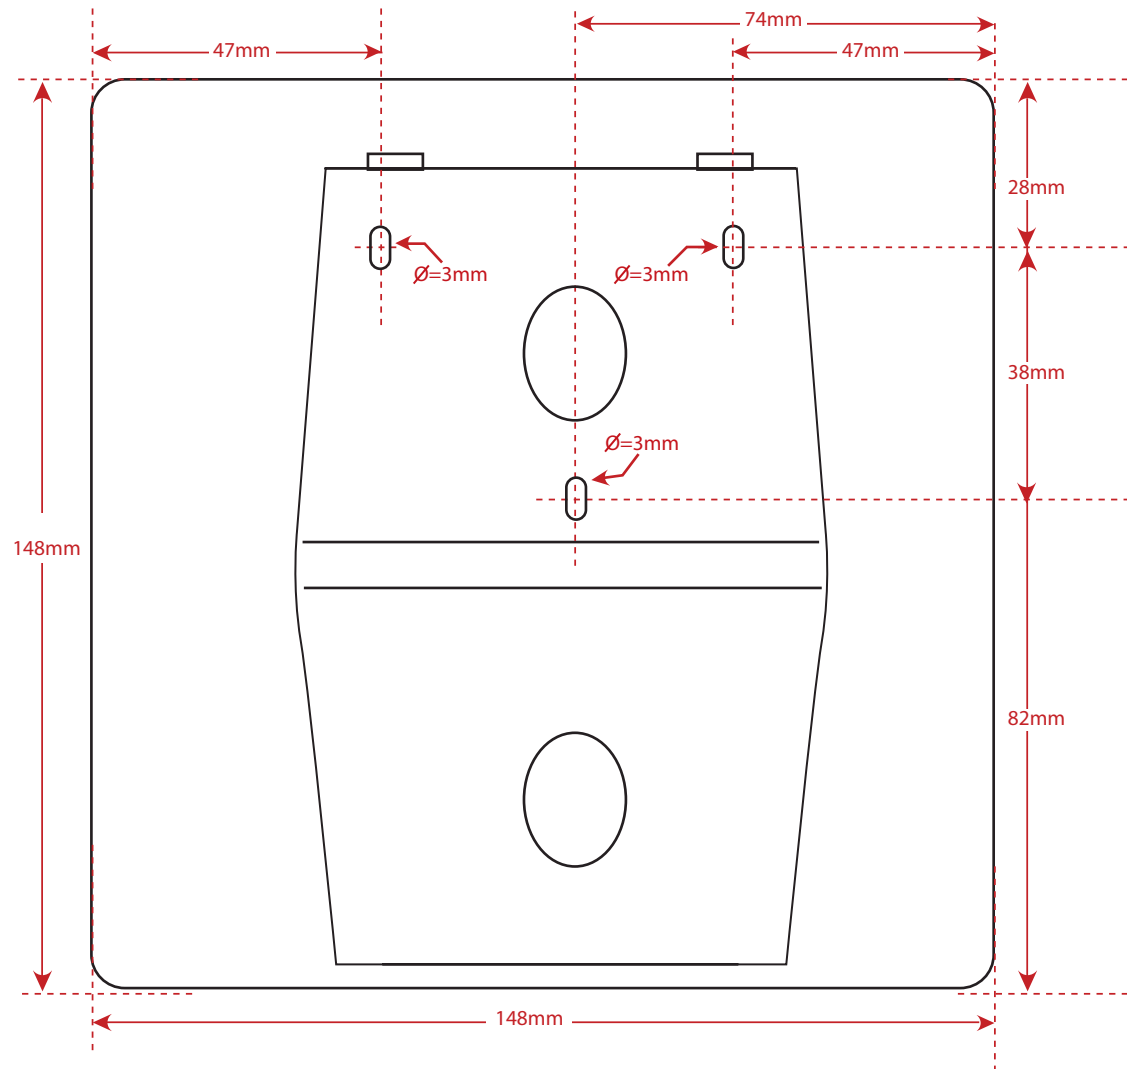

背板前視圖