


DÉMARRAGE

1
INSTALLATION DU MATÉRIEL
* Consultez le schéma d'installation et le Manuel du matériel / Manuel Adaptec (consultez un installateur qualifié)

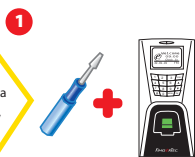

Installation du Lecteur FingerTec

2
CONFIGURATION DU MATÉRIEL
* Consultez le Manuel du matériel



Inscription d'utilisateur d'empreinte digitale



Configuration de communication

4
INSTALLATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2



Installation de TCMS V2

FINGERTEC

Guide de Démarrage Rapide

Pour d'autres langues, veuillez consulter <http://user.fingertec.com>

COMPLÉTER



Téléverser la configuration au lecteur


OPÉRATION QUOTIDIENNE
* Consultez le Manuel du TCMS V2.



Télécharger des données du lecteur à l'ordinateur




Exportation des données vers un logiciel des tiers (Système de paie ou autres)

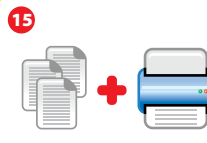

Visualiser et imprimer le rapport

* Sautez ce pas si vous n'utilisez PAS de logiciel des tiers

CONFIGURATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2

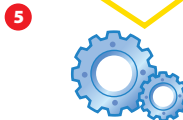

Configuration initiale du TCMS V2



Télécharger des modèles d'empreintes digitales

Téléchargez des modèles d'empreintes digitales du lecteur à l'ordinateur installé avec TCMS V2



Information utilisateur

Ajouter l'information utilisateur dans TCMS V2

Pour les fonctions de Contrôle d'accès
(Sautez ces pas si vous n'utilisez PAS la fonction contrôle d'accès)



Attribuer un Code d'accès à l'utilisateur



Configuration du Fuseau horaire et des Codes d'accès

Pour les fonctions d'Horaire de présence
(Sautez ces pas si vous n'utilisez PAS la fonction horaire de présence)



Attribuer les utilisateurs à un Groupe de travail



Configuration du Temps et groupe de travail

CONFIGURATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2.
CONFIGUREZ TOUT si vous utilisez les deux fonctions.