

# KHỞI ĐỘNG

## 1 CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

\* Xem sơ đồ lắp đặt & Hướng dẫn Phần cứng/Hướng dẫn mắc tiếp nối (tham khảo người đã cài đặt xong)



Cài đặt Đầu đọc FingerTec

## 2 CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

\* Xem Hướng dẫn Phần cứng



Nhập Dấu vân tay người dùng

## 3



Cài đặt các Đường truyền

## CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

\* Xem Hướng dẫn Phần cứng TCMS V2

## 4



Cài đặt TCMS V2

# FINGERTEC Hướng dẫn Khởi động Nhanh

Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng xem tại <http://user.fingertec.com>

## KHÔNG CHẾ ĐƯỢC

## 12



Tải các Cài đặt lên Đầu đọc

## HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2

## 13




Tải Dữ liệu Từ Đầu đọc Về Máy tính

## 14



Xuất Dữ liệu Đến Phần mềm Thứ ba (Bộ phần Tiền Lương hay các Bộ phần khác)

## 15

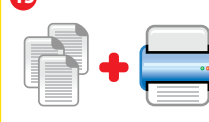

Xem & In Báo cáo

\* Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng phần mềm thứ ba

## CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2

## 5



Cài đặt Ban đầu TCMS V2

## 6



Tải các Mẫu Dấu vân tay

Tải các mẫu dấu vân tay từ đầu đọc về máy tính được cài đặt TCMS V2

## 7



Thông tin Người dùng

Diễn đàn dữ thông tin người dùng vào TCMS V2

## Dành cho Chức năng Khóa cửa

(Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng khóa cửa)

## 11



Bỏ nhiệm Mã Ra-vào Người dùng

## 10



Múi Giờ & Cài đặt Mã Ra-vào

## Dành cho Chức năng Chấm công ra-vào

(Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng chấm công ra-vào)

## 9



Bỏ nhiệm Người dùng Vào Nhóm làm việc

## 8



Cài đặt Thời gian & Nhóm làm việc

## CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2. XEM TẤT CẢ nếu bạn dùng cả hai chức năng trên.