


French

Manuel De L'utilisateur

FingerTec® Keylock 6600

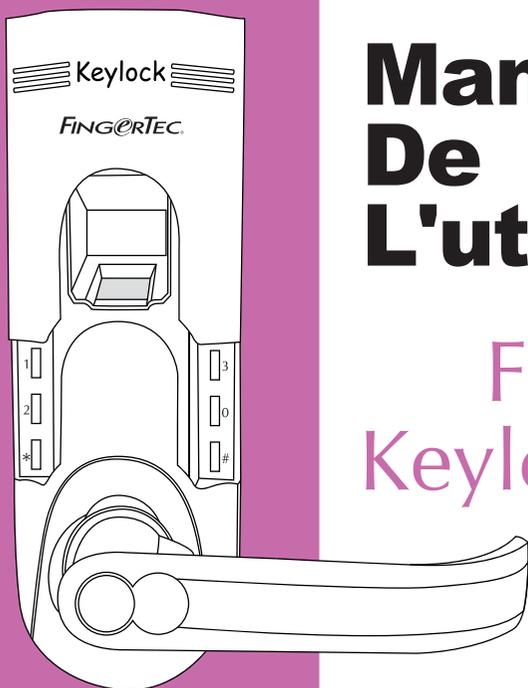

INFORMATIONS DE BASE

▶ Le mot de passe illimité original est "11111111".

Important: Veuillez modifier le mot de passe illimité lors de la première utilisation.

▶ Identité de tous les utilisateurs: nombres de 3 chiffres
Tous les mots de passe : nombre de 8 chiffres
Capacité d'utilisateurs : Mot de passe - 78
empreinte digitale - 75

▶ Pour déverrouiller, glisser le panneau avant vers le haut. Le mode de déverrouillage par défaut est l'empreinte digitale. Un autre mode disponible est Identité/Mot de passe.

▶ **Bip indicateur:**
Bip prolongé - Réussite
Bip court - Appuyer sur le bouton
Bip court répété - Alerte d'erreur
Bip court répété rapidement - Alerte de pile faible
Tonalité musicale - Alerte de déverrouillage

UTILISATION

Modification De L'identité/Du Mot De Passe

a. *Mot de passe illimité:*
Appuyer sur 0 ▶ * ▶ Mot de passe illimité original ▶
Nouveau mot de passe ▶ Nouveau mot de passe ▶ #

b. *Mot de passe d'utilisateur:*
Appuyer sur 0 ▶ * ▶ Ancien mot de passe ▶
Nouveau mot de passe ▶ Nouveau mot de passe ▶ #

Inscription Du Numéro D'identification Personnel/Mot De Passe D'utilisateur

Appuyer sur 1 ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶
Identité d'utilisateur de 3 chiffres ▶
Mot de passe d'utilisateur ▶
Mot de passe d'utilisateur ▶ #

b. Par exemple, pour enregistrer un utilisateur avec l'identité n° 123 et le mot de passe 12312312, veuillez:
Appuyer sur 1 ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶
123 ▶ 12312312 ▶ 12312312 ▶ #

Inscription D'utilisateur D'empreinte Digitale

a. *Inscription d'utilisateur par numéro d'identité:*
Appuyer sur 1 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶
Identité d'utilisateur ▶ # ▶ Placer l'empreinte digitale

b. *Pour ajouter un autre utilisateur:*
On peut ajouter un utilisateur lorsqu'on entend un bip prolongé après chaque inscription. Répéter la séquence depuis
Identité d'utilisateur ▶ # ▶ Placer l'empreinte digitale

Par exemple,
Appuyer sur 1 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶ # ▶ Placer l'empreinte digitale ▶
Bip prolongé indiquant la réussite de l'inscription ▶ Une autre identité d'utilisateur pour le nouveau utilisateur ▶
▶ Placer l'empreinte digitale ▶ Bip prolongé indiquant la réussite de l'inscription ▶ Répéter

c. *Inscription d'un utilisateur non déterminé par une identité d'utilisateur:*
Appuyer sur 1 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶
▶ Empreinte digitale désirée

d. *Pour ajouter un autre utilisateur aléatoire:*
Après un bip prolongé indiquant la réussite de l'inscription, placer tout simplement une autre empreinte digitale.

Suppression Du Numéro D'identification Personnel/Mot De Passe D'utilisateur

a. *Suppression par identité d'utilisateur:*
Appuyer sur 2 ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶
Identité d'utilisateur ▶ Identité d'utilisateur ▶ #

b. *Suppression de tous les utilisateurs:*
Appuyer sur 3 ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶ #

Suppression De Tous Les Utilisateurs D'empreintes Digitales

a. *Suppression d'utilisateur d'empreinte digitale par identité de l'utilisateur:*
Appuyer sur 2 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶
Identité d'utilisateur ▶ Identité d'utilisateur ▶ #

b. *Suppression de tous les utilisateurs d'empreintes digitales:*
Appuyer sur 3 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶ #

Activation Du Mode invité / Désactivation Du Mode Invité

a. *Activation du mode invité:*
Appuyer sur * ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶ #

b. *Désactivation du mode invité:*
Appuyer sur * ▶ * ▶ Mot de passe illimité ▶ #

Note : En choisissant le mode invité, la porte va être déverrouillée.

Choix De La Musique

a. *Désactiver la musique:*
Appuyer sur 0 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶ #

b. *Réinitialiser la musique:*
Appuyer sur 0 ▶ # ▶ Mot de passe illimité ▶ #

Utilisation Du Déverrouillage

a. *Mot de passe* - Saisir le mot de passe de 8 chiffres pour vérifier l'identité de l'utilisateur.
b. *Empreinte digitale* - Placer l'empreinte digitale inscrite sur la fenêtre du détecteur. Attendre le bip indiquant la réussite.