


German

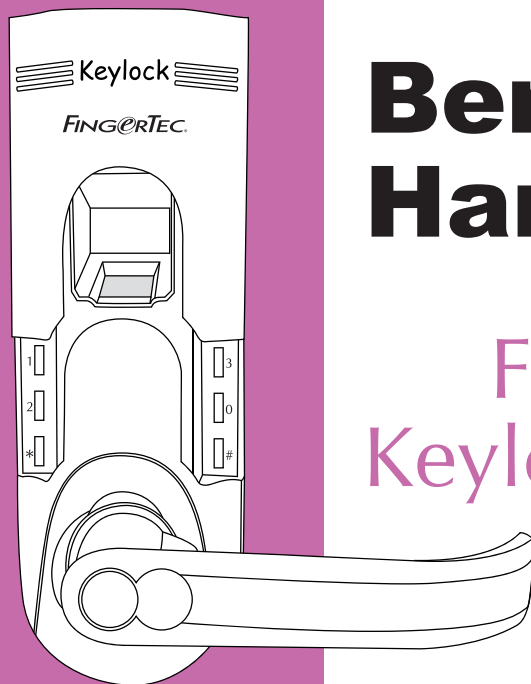

Benutzer Handbuch

FingerTec® Keylock 6600

GRUNDINFORMATIONEN

- ▶ Das Original-Masterpasswort lautet "11111111".

Wichtig: Bitte ändern Sie das Masterpasswort beim ersten Gebrauch.

- ▶ Alle Benutzer-IDs : 3-stellige Nummern
Alle Passwörter : 8-stellige Nummer.
Benutzerkapazität: Passwort - 78
Fingerabdruck - 75
- ▶ Zum Entriegeln die Frontplatte hochschieben. Die Standardentriegelung ist der Fingerabdruck. Ein weiterer Modus funktioniert mit ID/Passwort.
- ▶ **Anzeigesignal:**
Langes Signal - Erfolgreich
Kurzes Signal - Taste drücken
Kurzes, sich wiederholendes Signal - Fehlerwarnung
Kurzes, sich schnell wiederholendes Signal - Warnung vor niedrigem Batteriestand
Melodischer Ton - Entriegelungssignal

FINGERTEC®
One finger solves it all

BEDIENUNG

Änderung von ID/Passwort

a. Masterpasswort:

0 drücken ▶ * ▶ Ursprüngliches Masterpasswort ▶
Neues Passwort ▶ Neues Passwort ▶ #

b. Benutzerpasswort:

0 drücken ▶ * ▶ Altes Masterpasswort ▶
Neues Passwort ▶ Neues Passwort ▶ #

Registrierung von Benutzer-PIN/-Passwort

1 drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶
3-stellige Benutzer-ID ▶
Benutzerpasswort ▶
Benutzerpasswort ▶ #

Um beispielsweise einen Benutzer mit der ID-Nummer 123 und dem Passwort 12312312 zu registrieren, bitte die:

1 drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶
123 ▶ 12312312 ▶ 12312312 ▶ #

Registrierung eines Benutzers mit Fingerabdruck

a. Registrierung eines Benutzers über die ID-Nummer:

1 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶
Benutzer-ID ▶ # ▶ Fingerabdruck hinterlassen

b. Hinzufügen eines weiteren Benutzers:
Sie können einen weiteren Benutzer hinzufügen, wenn Sie nach einer Registrierung einen langen Signalton hören. Wiederholung ab der Benutzer-ID ▶ # ▶ Fingerabdruck hinterlassen

Um beispielsweise,

1 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶ # ▶ Fingerabdruck hinterlassen ▶
Langer Signalton zeigt erfolgreiche Registrierung an ▶ Eine weitere benutzer-ID für einen neuen Benutzer ▶
▶ Fingerabdruck hinterlassen ▶ Langer Signalton zeigt erfolgreiche Registrierung an ▶ Wiederholen

c. Registrierung eines nicht über die ID-Nummer bestimmten Benutzers:

1 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶
▶ Gewünschter Fingerabdruck

d. Hinzufügen eines weiteren, zufälligen Benutzers:
Nach Anzeige der erfolgreichen Registrierung durch einen langen Signalton einfach einen weiteren Fingerabdruck hinterlassen.

Löschen eines Benutzer-PIN/-Passworts

a. Löschen über die Benutzer-ID:

2 drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶
Benutzer-ID ▶ Benutzer-ID ▶ #

b. Löschen aller Benutzer:

3 drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶ #

Löschen eines Benutzers mit Fingerabdruck

a. Löschen eines Benutzers mit Fingerabdruck über die Benutzer-ID:

2 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶
Benutzer-ID ▶ Benutzer-ID ▶ #

b. Löschen aller Benutzer mit Fingerabdruck:

3 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶ #

Besuchermodus aktivieren / Besuchermodus deaktivieren

a. Besuchermodus aktivieren:

* drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶ #

b. Besuchermodus deaktivieren:

* drücken ▶ * ▶ Masterpasswort ▶ #

Hinweis: Durch Einstellen des Besuchermodus wird die Tür entriegelt, wenn die Frontplatte hoch gehoben wird.

Einstellung Musik

a. Musik ausschalten:

0 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶ #

b. Musik wieder einstellen:

0 drücken ▶ # ▶ Masterpasswort ▶ #

Entriegelungsvorgang

- a. Passwort - 8-stelliges Passwort zur Verifizierung der Benutzer-ID eintippen.
- b. Fingerabdruck - Den Fingerabdruck für die Registrierung auf dem Sensorfenster hinterlassen. Warten, bis der Signalton die erfolgreiche Eingabe anzeigt.

email: support@fingertec.com