

TimeTec BLE-2 スマートドアコントローラ

インストールガイド




©2020 Timetec Cloud Sdn Bhd. 版權所有・022020


ステップ.1 TimeTec BLE-2のインストール先を決定します

推薦:

- 余分な配線を最小限にするために、アクティブ電源の近く、ドアの上の天井またはドアの近くにデバイスを設置します。
- DIYメタルケースを使用して、デバイス、電源、充電式予備電源をきれいに収納します。
- デバイスは湿度の高い場所や結露の多い場所に設置しないでください。

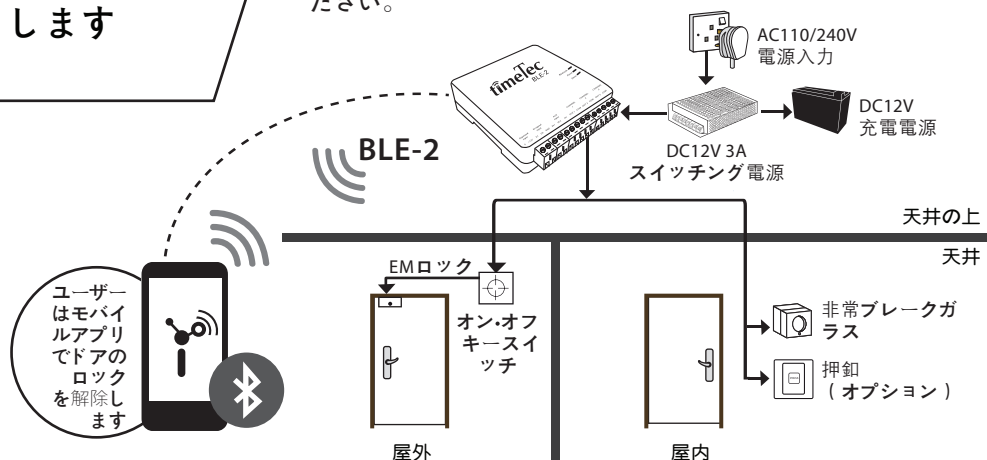

ステップ.2 インストールに必要なアクセサリがすべて揃っていることを確認してください

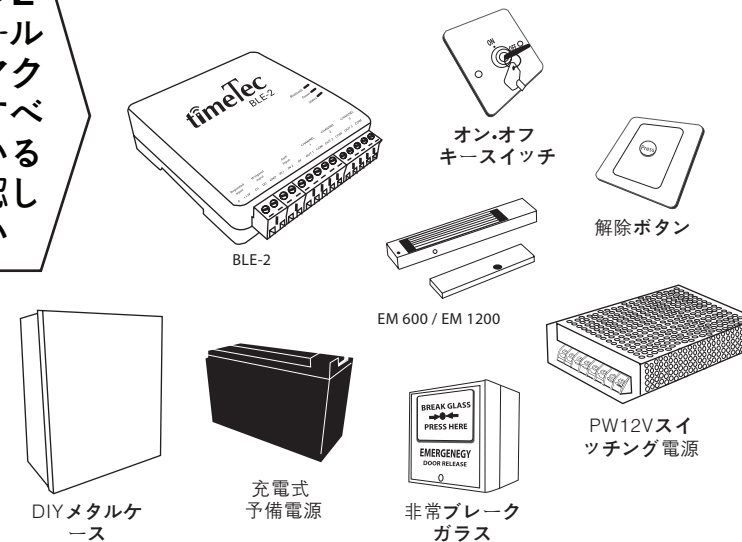

以下のリストは、単一のドアアクセスシステムに必要です。

- 1xPW12Vのスイッチング電源 – 日常業務中に電池を充電するためのAC/DCスイッチング電源です。
- 1x充電式予備電源 – 停電時のシステムの待機時間を延長します。
- 1x電子ドアロック (EM600/EM1200) – 常時閉 (NC) と常時開 (NO) 式の電子ドアロックです。EMロックに合わせてTimeTecのBLE-2の出力スイッチを調整します。
- 1x解除ボタン – このボタンを押すと、ロックに電気が切られるので、ロックが解除されます。
- 1x非常ブレークガラス – 非常時にドアのロックを解除する安全装置。
- 1xオン・オフキースイッチ – システム障害時にシステムを無効にするバックアップキースイッチ。
- 1xDIYメタルケース – TimeTecのBLE-2、電源と充電式予備電源を収納するための保護メタルボックスです。
- i-TimeTecセキュリティアプリをインストールします。

i-TimeTecセキュリティアプリのユーザーガイドは、アプリまたは我々のウェブサイト www.i-timetec.com で入手することができます。




BLE-2用のi-TIMETECセキュリティアプリのユーザーガイドを入手します
www.i-timetec.com/smartble2guide



ステップ.3 インストールの準備をする

以下の図に従って、TimeTecのBLE-2とそれらの付属品をすべて設定します。

• NC式の電子ドアロック

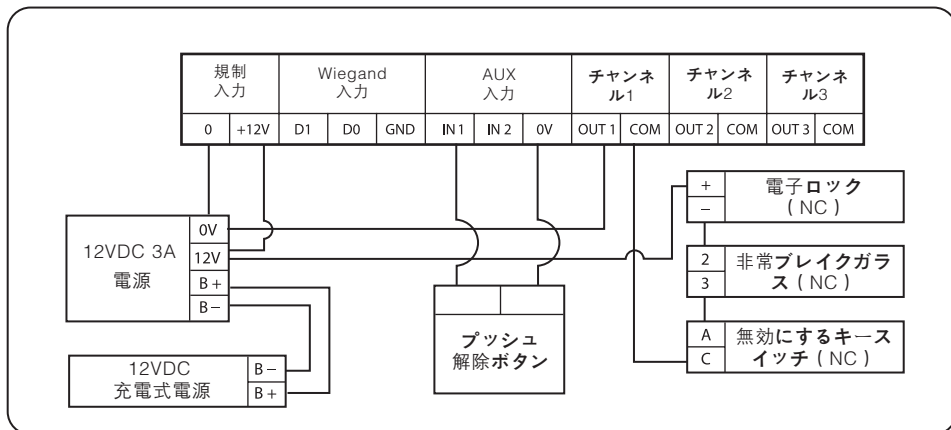


• NO式の電子ドアロック

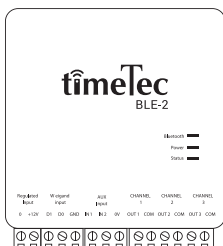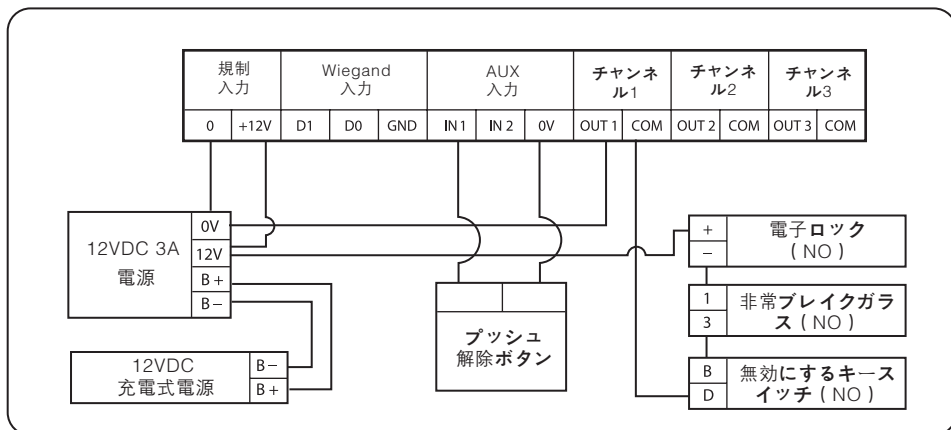

注意:

- ↑ 常時開 (NO) モードを有効にするには、スイッチを上スライドしてください。
- ↓ 常時閉 (NC) モードを有効にするには、スイッチを下スライドしてください。

ステップ.4 メタルケース内の配置

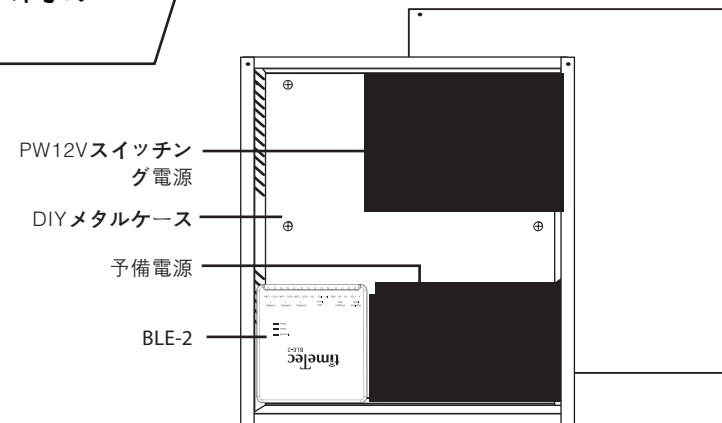

ステップ.5 インストールの進捗状況を確認します

一次検査

TimeTec BLE-2の接続性

- TimeTec BLE-2 LEDの状態を確認します。
- ブルトゥースLEDが点灯しているかどうかを確認します。
- 電源LEDが点灯しているかどうかを確認します。
- ステータスLEDが点滅しているかどうかを確認します。

二次検査

電子ドアロックとその付属品

- 電子ドアロックの電源が入っていて、しっかりとロックされているかどうかを確認してください。しっかりとロックされていない場合、ロックの位置を調整してください。

- プッシュ解除ボタンを押すと、ドアが解除されて、ロックが解除されるかどうかを確認してください。
- 非常ブレークガラステストモードを起動している間、ドアのロックは永久に解除されます。非常ブレークガラスをもう一度スタンバイモードに調整して、ドアのロックが再投入されていることを確認してください。
- 無効にするキースイッチをオフにして、ドアのロックが完全に解除されていることを確認してください。無効にするキースイッチをもう一度オンにして、ドアのロックが再投入されて、ドアがロックされていることを確認します。
- TimeTecセキュリティモバイルアプリにログインし、ロックの解除をクリックし、電子ドアロックが正常に解除されていることを確認します。

本ガイドは英語で作成されていますが、他の言語については、ウェブサイトを参照してください。

製品の保証は、http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm で登録してください。

上記のいずれかが期待通りに機能しない場合、配線を確認するか support@timeteccloud.com までお問い合わせください。