

## TimeTec BLE-2

Bộ điều khiển Cửa thông minh

## Hướng dẫn cài đặt




©2020 Timetec Computing Sdn Bhd. Mọi quyền được bảo lưu - 022020

### BƯỚC • 1

Định rõ nơi mà bạn muốn cài đặt TimeTec BLE-2


#### KHUYẾN CÁO:

- Cài đặt thiết bị gần nguồn điện hoạt động, ở trên trần phía trên cửa hoặc nơi nào đó gần cửa để giảm thiểu việc sử dụng dây.
- Sử dụng DIY bề mặt bao phủ kim loại để ngôi nhà được gọn gàng thiết bị, nguồn cấp của thiết bị đó và có thể sạc lại pin dự phòng.
- Vui lòng tránh lắp đặt thiết bị ở vị trí dễ bị ẩm hoặc độ ngưng tụ cao trong môi trường.

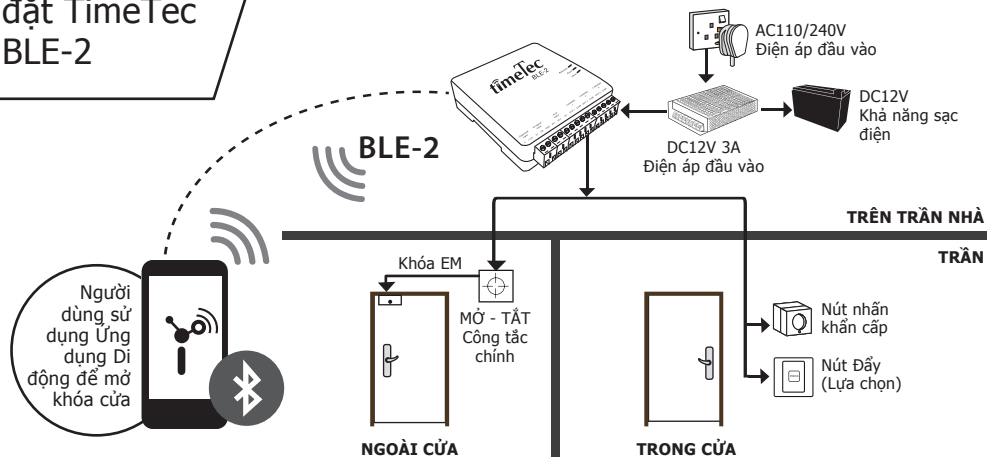

### BƯỚC • 2

Hãy đảm bảo rằng bạn yêu cầu tất cả phụ kiện cho sự cài đặt

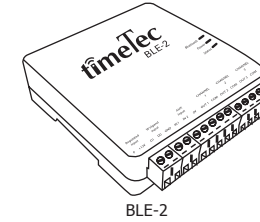


BLE-2




BẬT - TẮT Công tắc chính




Açma Düğmesi




EM 600 / EM 1200

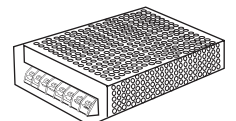

PW12V Bağlama Güç Kaynağı

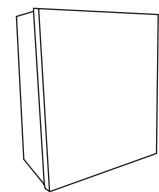

Vỏ ngoài bọc kim loại DIY

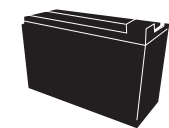

Có thể sạc lại Pin dự phòng



Khẩn cấp Hộp đập khẩn cấp

### Danh sách dưới đây là cần thiết cho bất cứ hệ thống ra vào cửa đơn nào.

- 1 x Nguồn cấp bộ chuyển đổi PW12V - Nguồn cấp bộ chuyển đổi AC/DC để giữ pin được sạc trong suốt hoạt động hàng ngày.
- 1 x Pin dự phòng có thể sạc lại - Để kéo dài thời gian chờ của hệ thống trong suốt quá trình nguồn bị lỗi.
- 1 X Khóa cửa điện tử (EM600/EM1200) - Kiểu đóng một cách bình thường (NC) và Mở một cách bình thường (NO) của khóa cửa điện tử. Thay đổi bộ chuyển đổi đầu ra của TimeTec BLE để khớp với khóa EM.
- 1 x Nút nhà - Ấn nút này sẽ ngắt điện của khóa do đó mở nó.
- 1 x Mở cửa khẩn cấp - Một thiết bị an toàn để khóa cửa trong suốt quá trình khẩn cấp.
- 1 x MỞ-KHÓA Công tắc chính - Công tắc hỗ trợ là quan trọng hơn hệ thống trong trường hợp một hệ thống lỗi.
- 1 x Vỏ kim loại DIY - Một hộp kim loại bảo vệ được thiết kế để chứa TimeTec BLE-2, nguồn cấp và pin dự phòng có thể sạc lại
- Cài đặt Ứng dụng i-TimeTec

Hướng dẫn sử dụng đối với Ứng dụng i-TimeTec có thể được chứa đựng ở Ứng dụng hoặc tại website [www.i-timetec.com](http://www.i-timetec.com)




**NHẬN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG I-TIMETEC CHO BLE-2**  
[www.i-timetec.com/smartble2guide](http://www.i-timetec.com/smartble2guide)



## BƯỚC • 3 Sẵn sàng để cài đặt

Theo dõi biểu đồ dưới đây để cài đặt TimeTec BLE-2 và tất cả những phụ kiện của nó.

### • Khóa cửa Điện tử kiểu NC

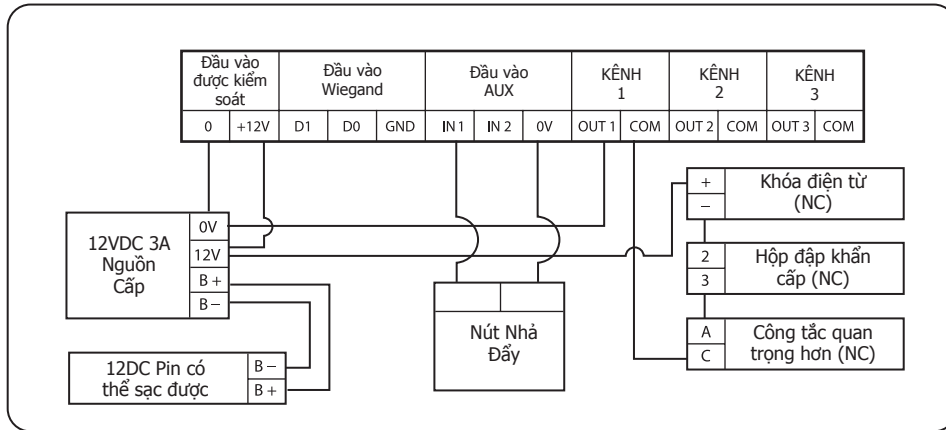


### • Khóa cửa Điện tử kiểu NO

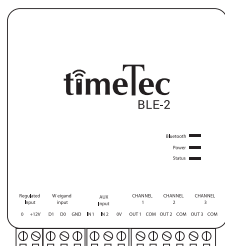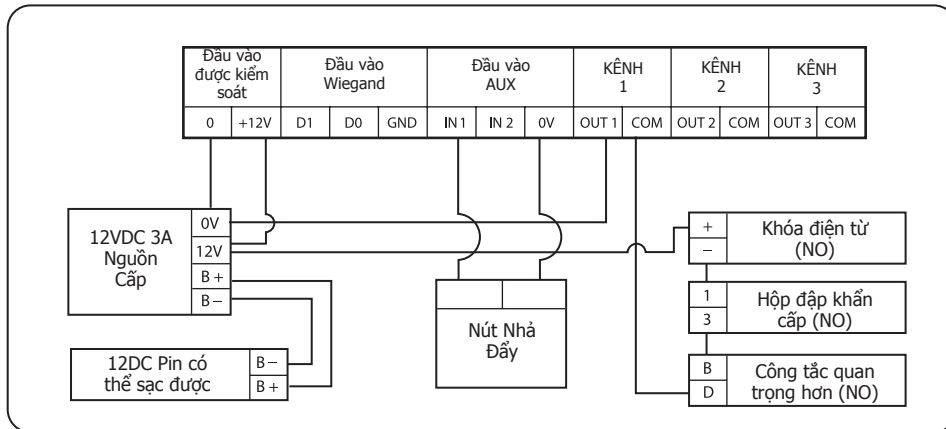

#### LƯU Ý:

- ↑ Vui lòng trượt lên bộ chuyển đổi để cho quyền cách Mở một cách bình thường (NC).
- ↓ Vui lòng trượt lên bộ chuyển đổi để cho quyền cách Đóng một cách bình thường (NC).

## BƯỚC • 4 Sắp đặt vỏ ngoài bọc kim loại

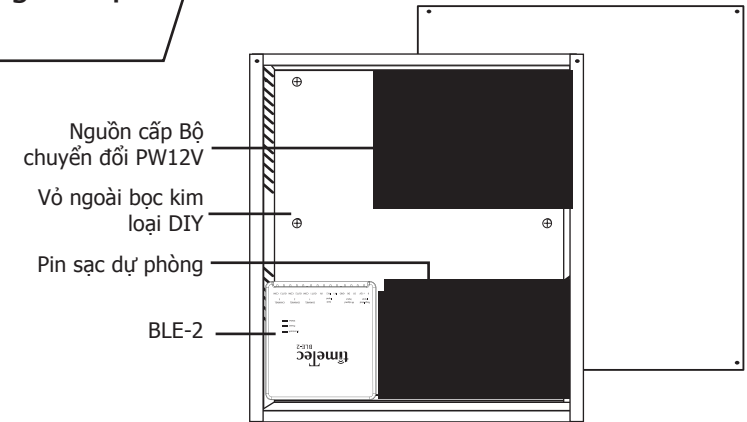

## BƯỚC • 5 Xem xét kỹ tiến trình của sự cài đặt

### KIỂM TRA CHÍNH Sự kết nối TimeTec BLE-2

- Kiểm tra tình trạng TimeTec BLE-2 LED.
- Kiểm tra Bluetooth LED có hoạt động hay không.
- Kiểm tra Nguồn LED có hoạt động hay không.
- Kiểm tra Tình trạng LED có nháy hay không.

### KIỂM TRA LẦN THỨ HAI Khóa cửa điện tử và phụ kiện của nó

- Kiểm tra khóa cửa điện tử có mở và khóa một cách chắc chắn hay không. Thay đổi vị trí của khóa, nếu nó không khóa một cách chắc chắn

- Kiểm tra nhấn vào nút nhà đẩy sẽ nhả và mở khóa cửa thành công hay không.
- Trong khi kích hoạt chế độ kiểm tra kính vỡ khẩn cấp, cửa sẽ mở khóa ngay lập tức. Vui lòng thay đổi hộp đập khẩn cấp sang chế độ chờ lần nữa và đảm bảo rằng khóa cửa hoạt động lại.
- Bật công tắc phím ghi đè tới vị trí TẮT và đảm bảo rằng khóa cửa không khóa ngay lập tức. Bật công tắc phím ghi đè tới vị trí MỞ lần nữa và đảm bảo rằng khóa cửa được tải nạp năng lượng và khóa cửa lại.
- Đăng nhập vào Ứng dụng Di động i-TimeTec, chuyển hướng khóa cửa và bảo đảm rằng khóa cửa điện tử giải phóng thành công.

Hướng dẫn này đã được chuẩn bị bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng xem trên website.

Vui lòng đăng ký bảo hành sản phẩm tại [http://www.fingertec.com/ver2/english/e\\_warranty.htm](http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm)

Nếu bất cứ điều gì ở trên được mong đợi, vui lòng kiểm tra hệ thống dây điện hoặc liên hệ với chúng tôi qua [support@timeteccloud.com](mailto:support@timeteccloud.com)