


# TimeTec BLE-2

Controlador de Puerta Inteligente

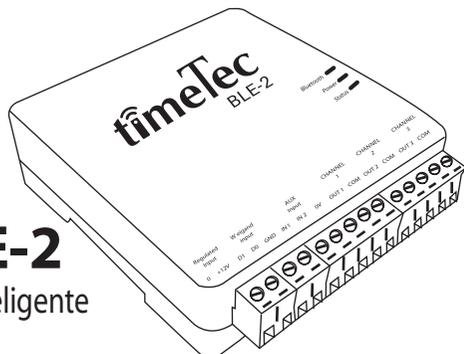

## Guía de Instalación




© Timetec Cloud Sdn Bhd. Todos los derechos reservados. • 0852018

### PASO • 1

Determina dónde desea instalar TimeTec BLE-2


#### RECOMENDACIONES:

- Instala el dispositivo cerca de una fuente de alimentación activa, en un techo sobre una puerta o en algún lugar cerca de la puerta para minimizar la necesidad de cableado adicional.
- Utiliza la carcasa metálica de bricolaje para alojar perfectamente el dispositivo, su fuente de alimentación y la batería de respaldo recargable.
- Por favor, evite instalar el dispositivo en un lugar propenso a la humedad alta o al alto nivel de condensación en el ambiente.

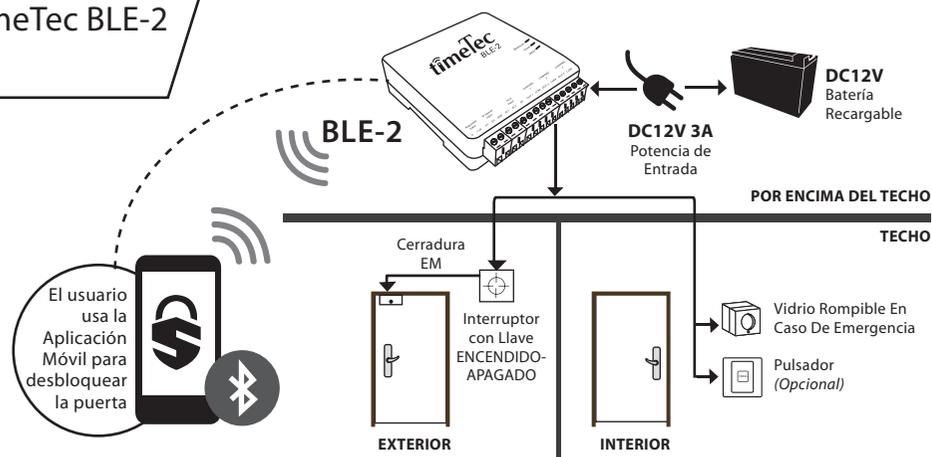

### PASO • 2

Asegúrese de tener todos los accesorios necesarios para la instalación

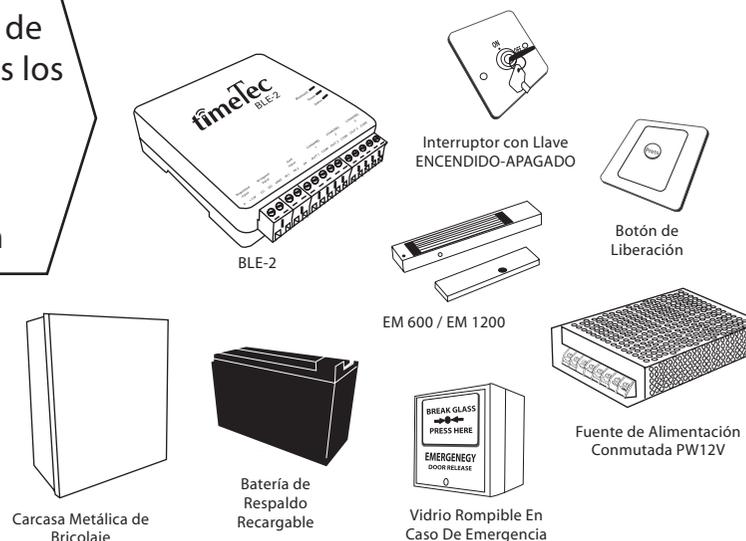

### La siguiente lista es necesaria para cualquier sistema de acceso de una sola puerta.

- 1 x Fuente de Alimentación Conmutada PW12V - fuente de alimentación conmutada de AC/DC para mantener la batería cargada durante el funcionamiento diario.
- 1 X Batería de Respaldo Recargable - Para prolongar el tiempo de espera del sistema durante un corte de energía.
- 1 X Cerradura de Puerta Electrónica (EM600/EM1200) - Tipo de cerradura de puerta electrónica Normalmente Cerrado (NC) y Normalmente Abierto (NO). Modifica el interruptor de salida de TimeTec BLE-2 para que coincida con la cerradura EM.
- 1 x Botón de Liberación - Presionar este botón cortará la electricidad a la cerradura y la liberará.
- 1 x Vidrio Rompible En Caso De Emergencia - Un dispositivo de seguridad para desbloquear la puerta durante una emergencia.
- 1 x Interruptor con Llave ENCENDIDO-APAGADO - Interruptor con llave de respaldo para anular el sistema en caso de una falla del sistema.
- 1 x Carcasa Metálica de Bricolaje - Una caja protectora de metal diseñada para albergar TimeTec BLE-2, fuente de alimentación y batería de respaldo recargable.
- Instala la Aplicación TimeTec Security.

La Guía del Usuario de la Aplicación TimeTec Security se puede obtener dentro de la Aplicación o en nuestro sitio web en [www.timetecsecurity.com](http://www.timetecsecurity.com)




**OBTENER LA GUÍA DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN TIMETEC SECURITY PARA BLE-2**  
[www.timetecsecurity.com/smartble2guide](http://www.timetecsecurity.com/smartble2guide)

## PASO • 3



### Prepárese para instalar

Siga el diagrama a continuación para configurar TimeTec BLE-2 y todos sus accesorios.

#### • Cerradura de Puerta Electrónica Tipo NC

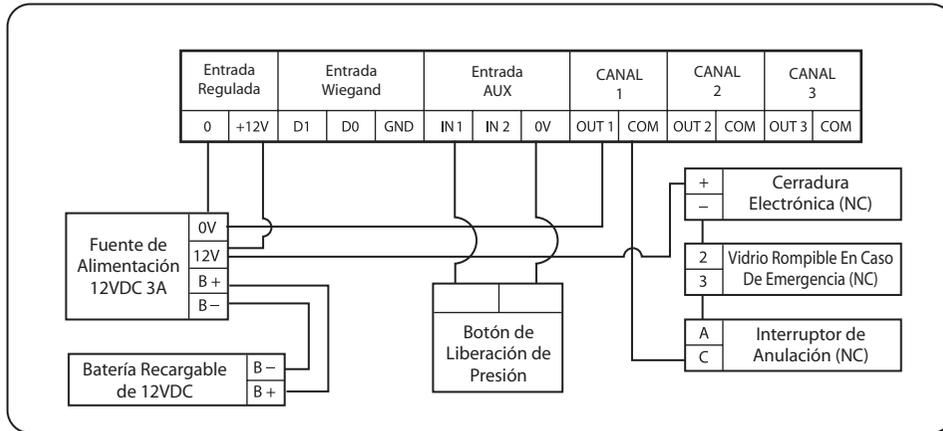

#### • Cerradura de Puerta Electrónica Tipo NO

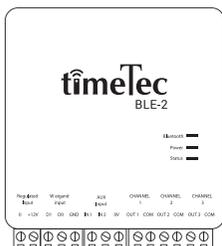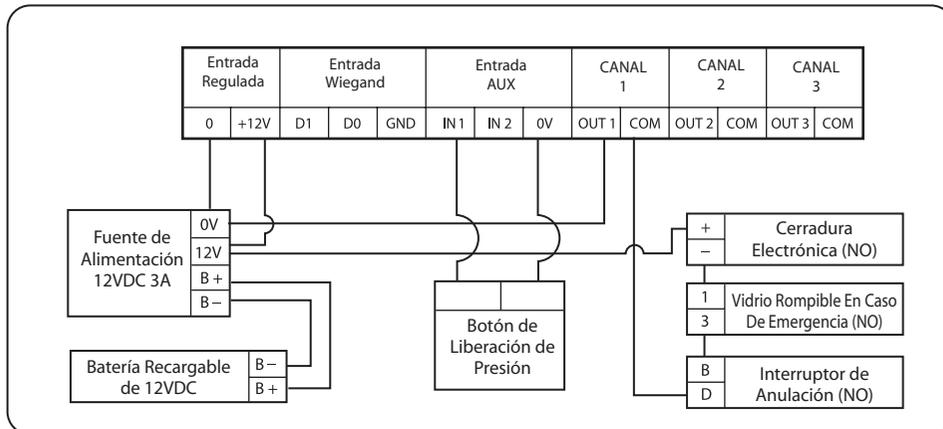

#### NOTA:

↑ Por favor, deslice el interruptor hacia arriba para activar el modo normalmente abierto (NO).

↓ Por favor, deslice el interruptor hacia abajo para activar el modo Normalmente Cerrado (NC).

## PASO • 4


### Disposición en la carcasa metálica

Fuente de Alimentación Conmutada PW12V

Carcasa Metálica de Bricolaje

Batería de Respaldo

BLE-2

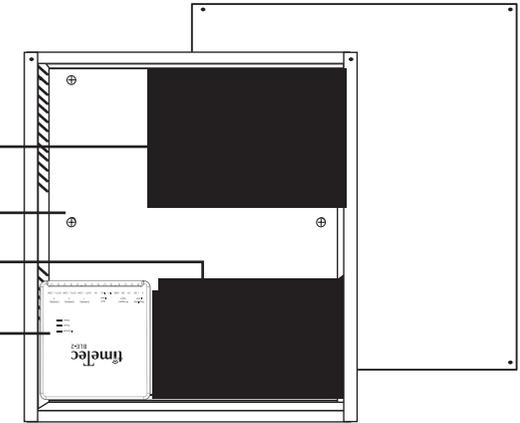

## PASO • 5

### Inspecciona el progreso de la instalación

#### INSPECCIÓN INICIAL

##### Conectividad TimeTec BLE-2

- Compruebe el estado del LED de TimeTec BLE-2.
- Compruebe si el LED de Bluetooth está activado.
- Compruebe si el LED de Encendido está activado.
- Compruebe si el LED de Estado está parpadeando.

#### INSPECCIÓN SECUNDARIA

##### Cerradura de puerta electrónica y sus accesorios

- Compruebe si la cerradura de puerta electrónica se enciende y se bloquea firmemente. Modifica la posición de la cerradura, si no se bloquea firmemente.
- Compruebe si una presión en el botón de liberación de presión liberará y desbloqueará la puerta correctamente.
- Al activar el modo de prueba para el vidrio rompible de emergencia, la puerta se desbloqueará permanentemente. Favor de ajustar nuevamente el vidrio rompible de emergencia al modo de espera y asegurarse de que la cerradura de la puerta esté energizada.
- Coloque el interruptor con llave de anulación a la posición APAGADO y asegúrese de que la cerradura de la puerta se desbloquea de forma permanente. Coloque el interruptor con llave de anulación en la posición ENCENDIDO de nuevo y asegúrese de que la cerradura de la puerta se vuelve a activar y cierra la puerta.
- Inicie sesión en la Aplicación Móvil TimeTec Security, púntee en desbloqueo y asegúrese de que la cerradura de puerta electrónica se libere correctamente.

Esta guía se prepara en el idioma Inglés, para otros idiomas, por favor refiérase al sitio web.

Por favor, regístrese la garantía del producto en [http://www.fingertec.com/ver2/english/e\\_warranty.htm](http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm)

Si cualquiera de los anteriores no funciona como se esperaba, por favor, compruebe el cableado o póngase en contacto con [support@timeteccloud.com](mailto:support@timeteccloud.com)