

開始

1

硬件安裝
* 參考安裝圖解和硬件手冊/
Adaptec手冊
(諮詢合格安裝人員)



FingerTec指紋
閱讀器安裝

2

硬件設定
* 參考硬件
手冊



用戶登記

3

通訊設置



通訊設置

4

軟件安裝
* 參考TCMS
V2手冊



TCMS V2 安裝

FINGERTEC

快速啟動指南

欲參考其他语言, 請瀏覽<http://user.fingertec.com>

完成

軟件設定
* 參考TCMS
V2手冊

5



TCMS V2 初步設定

6



下載指紋模版

從閱讀器下載指紋模版, 以TCMS V2安裝到電腦。

7



用戶資料

輸入用戶資料到TCMS V2

12



上傳設定到閱讀器

13



每日運作
* 參考TCMS
V2手冊

從閱讀器下載資料
到電腦


14



輸出資料到第三方的軟件
(薪酬管理軟件或其他)

* 若您沒有使用第三方的軟件, 可省略此步驟。

15

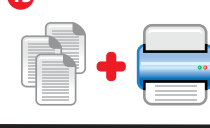

檢視和列印報告

門禁功能

(若您沒有使用門禁功能, 可省略下列步驟。)

11



為用戶分配門禁密碼

10



時間段與門禁密碼設定

勤管理功能

(若您沒有使用考勤管理功能, 可省略下列步驟。)

9



分配用戶到工作組別

8



設定工作時間和組別

軟件設定
* 參考TCMS
V2手冊。若使
用兩種功能,
全部都必須設
定。