



FINGERTEC

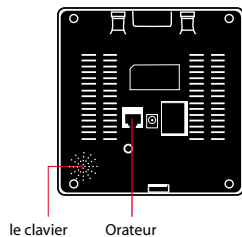

Face ID 4

Présentation Du Lecteur

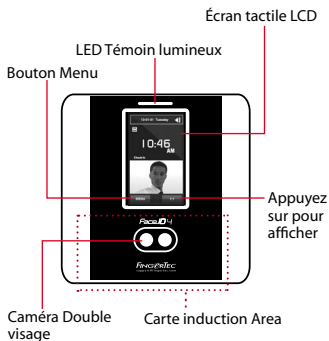

L'INSCRIPTION DU VISAGE



- 1 Aalignez votre position de l'oeil à apparaître dans ce domaine.
- 2 Barre de progression pour indiquer les progrès de la face inscription.
- 3 Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre, meilleure est l'image.



VERIFICATION MODE

- 1 Aajustez votre position pour que votre visage apparait dans cette zone.
- 2 Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre est haut, meilleure est l'image.



MODE DE VERIFICATION RÉUSSIE

Le système affichera votre photo, ID d'utilisateur et le nom après avoir vérifié votre identité.

Guide De Démarrage Rapide

Le Guide de démarrage rapide est destiné à fournir à l'utilisateur avec des instructions simples sur la façon de configurer la date / heure de terminal et de la communication, ainsi que pour effectuer l'inscription du visage et de la vérification. Pour plus de détails sur d'autres sujets de gestion de l'appareil, reportez-vous à l'utilisateur de matériel manuel du l'appareil disponible dans le paquet ou en ligne à:

• <http://user.fingertec.com/user-guide.html>

1 Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Date / Heure** et régler la valeur.
2. Vous avez deux options pour le format de temps, le format 12 heures ou 24 heures.

2 Inscription du Visage

Reportez-vous au manuel d'utilisation du matériel

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Utilisateur**.
2. Entrez votre **ID utilisateur** et sélectionnez **Face**.
3. Suivez les instructions et aligner votre position de l'oeil du rectangle vert sur l'écran pour inscrire votre visage.
4. Une fois que le processus d'inscription est terminée, sélectionnez **Privilège** appropriée niveau, et appuyez sur **Enregistrer**.

3 Paramètres de communication

Pour entrer l'adresse IP: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> Adr IP> Entrez l'adresse IP.

Pour entrer le masque de sous-réseau: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> NetMask> Insérez les chiffres.

À l'entrée de la passerelle: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> Passerelle> Insérer les numéros

1

Logiciel initiale

Le programme d'installation du logiciel FingerTec TCMS V3 est disponible dans un DVD qui vient avec tous les terminaux FingerTec. Terminez l'installation.

Nom d'utilisateur par défaut: admin

Mot de passe par défaut: 123

2

Activation en ligne

Utilisez le numéro de série du terminal pour activer votre logiciel en ligne. Contactez vos revendeurs locaux ou support@fingertec.com si vous avez besoin d'activation du logiciel hors ligne.

3

Présentation du système

la gestion de l'utilisateur

● Ajouter, supprimer, modifier et gérer les informations de l'utilisateur et les journaux de transactions.

Configuration de calcul de présence

Les règles de présence et les formules de calcul doivent être figuré pour obtenir des rapports de présence corrects.

Télécharger des records de fréquentation des terminaux

Récupérer les journaux de transactions stockées dans les lecteurs dans le serveur.

Vérifier et modifier les registres de présence

Examiner les dossiers et modification / insertion / vérification pour les dossiers manquants.

Génération de rapports de présence

Générer des rapports professionnels et présentables pour l'analyse.

l'exportation des records de presence à la paie ou 3ème partie logiciel

Intégrer les registres de présence extraites de lecteurs FingerTec à un 3ème logiciel tiers / masse salariale pertinente.

Tous les guides de matériel et de l'utilisateur du logiciel complets sont disponibles dans le FingerTec DVD et téléchargeable en ligne à <http://user.fingertec.com>