

KHỞI ĐỘNG


CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG



Cài đặt Đầu đọc FingerTec

CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

* Xem Hướng dẫn Phần cứng

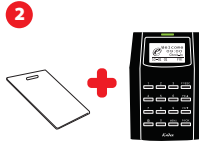

Người sử dụng thẻ RFID tuyển sinh



Cài đặt các Đường truyền

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

* Xem Hướng dẫn TCMS V2



Cài đặt TCMS V2

FINGERTEC

Hướng dẫn Khởi động Nhanh

KHÔNG CHÊ ĐƯỢC



Xuất Dữ liệu Đến Phần mềm Thứ ba (Bộ phận Tiền Lương hay các Bộ phận khác)

* Bộ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng phần mềm thứ ba



Xem & In Báo cáo

Đầu đọc thẻ để truy cập Cửa Thời gian tham dự Hệ thống



Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng xem tại <http://user.fingertec.com>

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

* Xem Hướng dẫn TCMS V2



Cài đặt Ban đầu TCMS V2



Tải các User ID + thẻ ID

Tải các mẫu từ đầu đọc về máy tính được cài đặt TCMS V2



Tải Dữ liệu Từ Đầu đọc Về Máy tính

HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

* Xem Hướng dẫn TCMS V2



Bổ nhiệm Người dùng Vào Nhóm làm việc



Cài đặt Thời gian & Nhóm làm việc



Thông tin Người dùng

Điền đầy đủ thông tin người dùng vào TCMS V2