


TimeTec BLE-2 स्मार्ट डोर कंट्रोलर

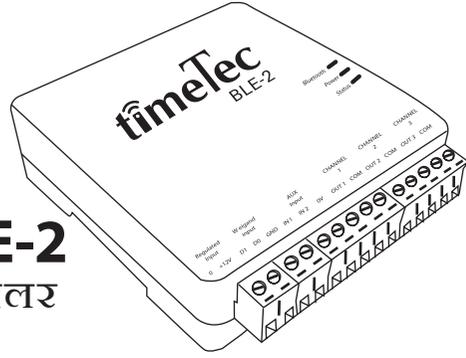

इंस्टॉलेशन गाइड




©2018 Timetec Cloud Sdn Bhd. सर्वाधिकार सुरक्षित • 082018


स्टेप • 1 तय करें कि आप TimeTec BLE-2 कहां इंस्टॉल करना चाहते हैं

सलाह:

- बजिली के सक्रिय स्रोत के नजिक डवाइस इंस्टॉल करें, डोर के ऊपर सीलिंग में या डोर के नजिक कहीं भी तार्क अतिरिक्त वायरिंग की जरूरत न हो।
- डवाइस, इसके पॉवर सप्लाय और रिवार्जेबल बैकअप बैटरी को ठीक से बंद करने के लिए DIY मेटल केसिंग का प्रयोग करें।
- ऐसी जगह पर डवाइस इंस्टॉल करने से बचें जहां वातावरण में उच्च नमी या उच्च संघनन होने की संभावना हो।

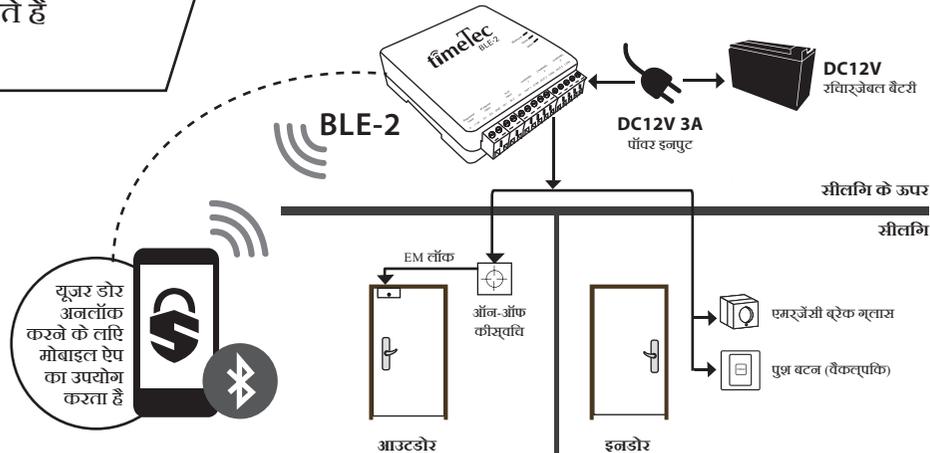

स्टेप • 2 सुनिश्चित करें कि आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए सभी आवश्यक सहायक उपकरण हैं।

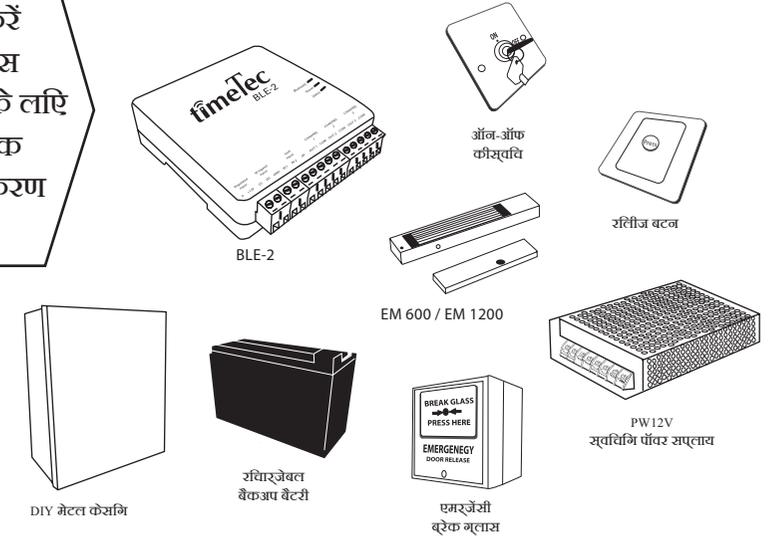

नीचे दी गई सूची कभी सगिल डोर एक्सेस सिस्टम के लिए आवश्यक है।

- 1 x PW12V स्वचालित पॉवर सप्लाय - AC/DC स्वचालित पॉवर सप्लाय तार्क दैनिक परिचालन के दौरान बैटरी चार्ज बना रहे।
- 1 X रिवार्जेबल बैकअप बैटरी - बजिली कटने के दौरान सिस्टम के स्टैंडबाय समय को बढ़ाया जा सके।
- 1 X इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक (EM600/EM1200) - नॉर्मली क्लोज (NC) और नॉर्मली ओपन (NO) प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक TimeTec BLE-2 आउटपुट स्विच को EM लॉक से मैच करते हुए समायोजित करें।
- 1 x रिलीज बटन - इस बटन को दबाने से लॉक की बजिली कट जाती है जिससे यह रिलीज हो जाता है।
- 1 x EM लॉक
- 1 x ऑन-ऑफ कीस्वचि
- 1 x रिवार्जेबल बैकअप बैटरी
- 1 x PW12V स्वचालित पॉवर सप्लाय
- 1 x रिवार्जेबल बैकअप बैटरी
- 1 x DIY मेटल केसिंग - एक सुरक्षात्मक मेटल बॉक्स जिसके अंदर TimeTec BLE-2, पॉवर सप्लाय और रिवार्जेबल बैकअप बैटरी बंद होते हैं।
- टाइमटेक सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करें।
- 1 x EMर्रजेसी ब्रेक ग्लास - EMर्रजेसी के समय डोर को अनलॉक करने के लिए एक सुरक्षा यंत्र।
- 1 x ON-OFF कीस्वचि - सिस्टम के वफिल होने की स्थिति में सिस्टम को ओवरराइड करने के लिए बैकअप की स्विच।
- 1 x DIY मेटल केसिंग - एक सुरक्षात्मक मेटल बॉक्स जिसके अंदर TimeTec BLE-2, पॉवर सप्लाय और रिवार्जेबल बैकअप बैटरी बंद होते हैं।

टाइमटेक सिक्योरिटी ऐप के लिए यूजर गाइड को ऐप में या हमारी वेबसाइट www.timetecsecurity.com पर प्राप्त किया जा सकता है।




BLE-2 के लिए टाइमटेक सिक्योरिटी ऐप यूजर गाइड प्राप्त करें।
www.timetecsecurity.com/smartble2guide



स्टेप • 3 इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो जाएं।

TimeTec BLE-2 और इसके सभी सहायक उपकरणों को इंस्टॉल करने के लिए नमिन्नलखिति डायग्राम देखें।

• NC टाइप इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक

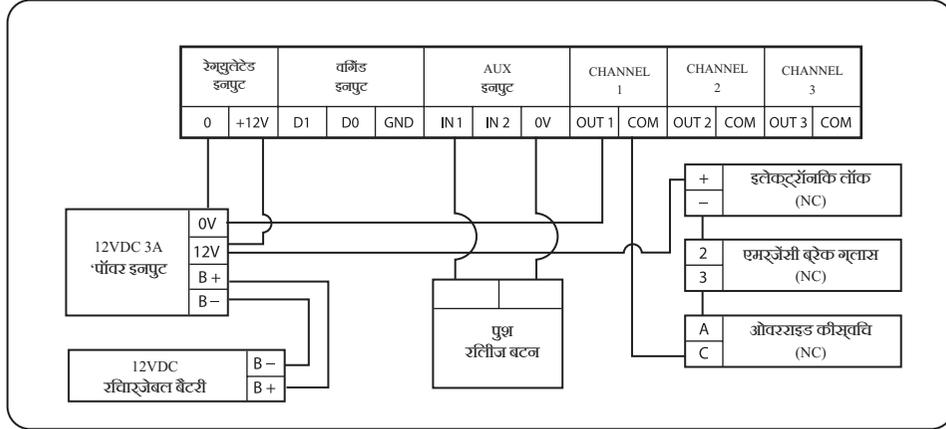

• NO टाइप इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक

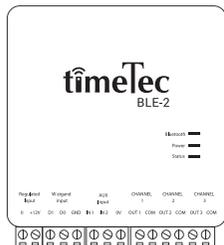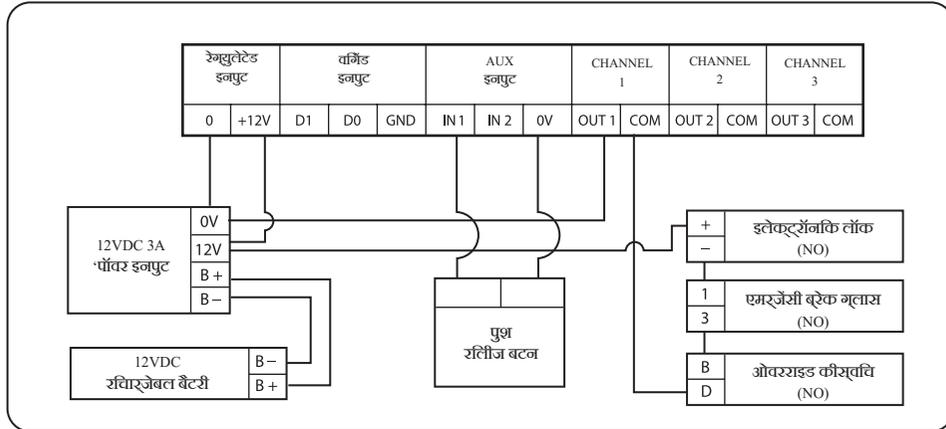


नोट:

↑ नॉर्मली ऑपन (NO) मोड सक्रिय करने के लिए कृपया स्वयं को ऊपर स्थित करें।

↓ नॉर्मली ऑपन (NC) मोड सक्रिय करने के लिए कृपया स्वयं को नीचे स्थित करें।

स्टेप • 4 मेटल केसिंग में व्यवस्था

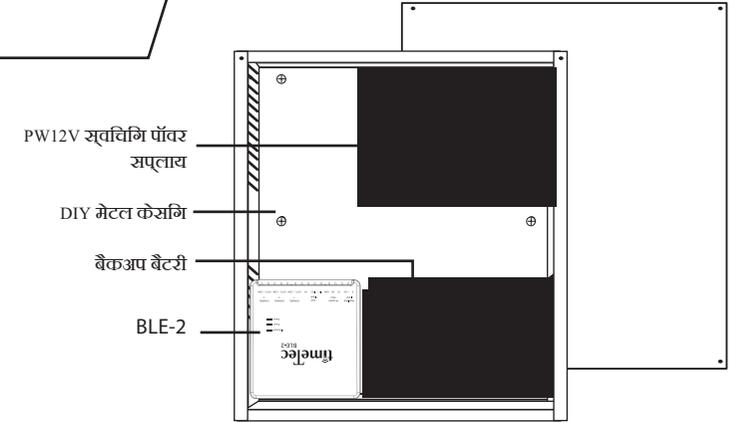

स्टेप • 5 इंस्टॉलेशन की प्रगति का नरीक्षण करें

प्रथमक नरीक्षण

TimeTec BLE-2 कनेक्टिविटी

- TimeTec BLE-2 LED स्टेटस देखें।
- देखें कि ब्लूटूथ LED सक्रिय है या नहीं।
- देखें कि पावर LED सक्रिय है या नहीं।
- देखें कि स्टेटस LED ब्लिंक हो रहा है या नहीं।

द्वितीयक नरीक्षण

इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक और इसके सहायक उपकरण।

- देखें कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक में बजिली जा रही है और ठीक से लॉक होता है। लॉक पोजिशन को समायोजित करें यदि ठीक से लॉक नहीं होता है।

- देखें कि पुश रिलीज बटन को ऑन स्थिति में दबाने पर डोर सफलतापूर्वक रिलीज होता है और अनलॉक होता है।
- एमर्जेंसी ब्रेक ग्लास टेस्टिंग मोड को ट्रिगर करने के दौरान, डोर स्थायी रूप से अनलॉक हो जाएगा। एमर्जेंसी ब्रेक ग्लास को स्टैंडबाय मोड पर समायोजित करें और सुनिश्चित करें कि डोर लॉक री-एनर्जाइज्ड है।
- ओवरराइड की स्वयं को ऑफ पोजिशन पर घुमाएं और सुनिश्चित करें कि डोर लॉक स्थायी रूप से अनलॉक होता है। ओवरराइड की स्वयं को ऑन पोजिशन पर घुमाएं और सुनिश्चित करें कि डोर लॉक री-एनर्जाइज्ड है और डोर को लॉक करता है।
- टाइमटेक सिक्योरिटी मोबाइल ऐप में लॉगिन करें, अनलॉक पर टैप करें और सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सफलतापूर्वक रिलीज होता है।

यह गाइड अंग्रेजी भाषा में बना है, दूसरी भाषाओं के लिए वेबसाइट देखें।

कृपया http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm पर उत्पाद वारंटी रजिस्टर करें।

यदि ऊपर उल्लिखित कोई भी चंद्र अपेक्षानुसार काम नहीं करता है, तो कृपया वायरिंग की जांच करें या support@timeteccloud.com से संपर्क करें।