


# TimeTec BLE-2

Controlador de Porta Inteligente



## Guia de Instalação

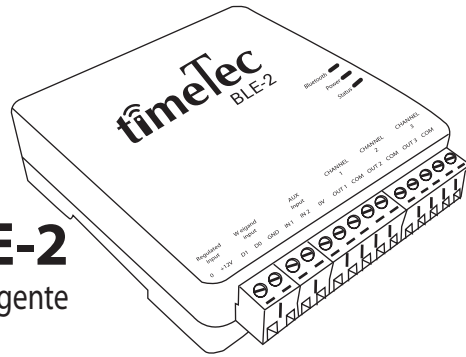


©2019 Timetec Cloud Sdn Bhd. Todos os direitos reservados • 012019

### PASSO • 1

Definir onde pretende instalar o TimeTec BLE-2


#### RECOMENDAÇÕES:

- Instale o dispositivo perto de uma fonte de energia ativa, no teto acima de uma porta ou em algum lugar perto da porta para minimizar a necessidade de cablagem adicional.
- Use a caixa de metal de bricolage para alojar o dispositivo, a fonte de alimentação e a bateria de reserva recarregável.
- Evite instalar o dispositivo num local com nível elevado de humidade ou de condensação.

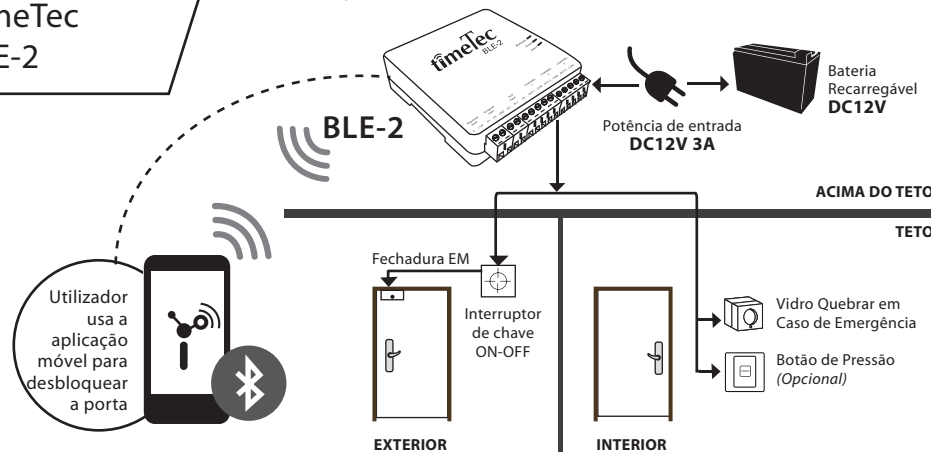

### PASSO • 2

Certifique-se de que possui todos os acessórios necessários para a instalação

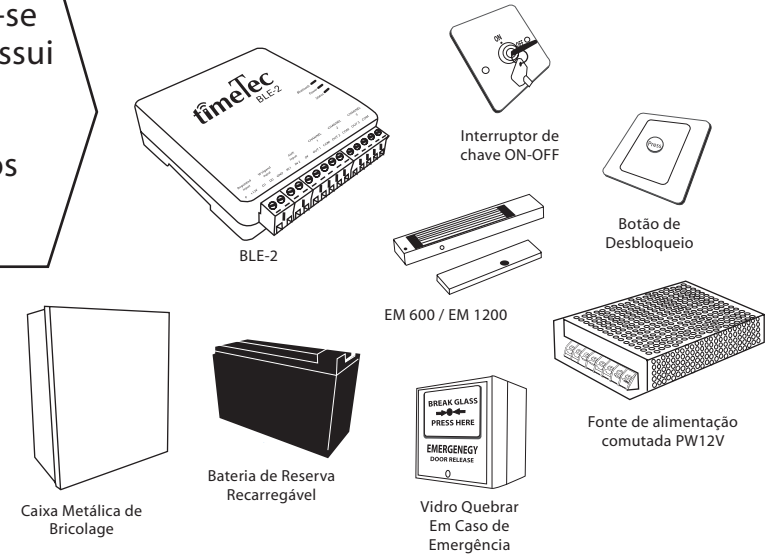

### A lista abaixo é necessária para qualquer sistema de acesso a uma única porta.

- 1 x fonte de alimentação comutada PW12V - fonte de alimentação comutada AC/DC para manter a bateria carregada durante o funcionamento diário.
- 1 X Bateria de Reserva Recarregável - Para prolongar o tempo de espera do sistema durante uma falha de energia.
- 1 X Fechadura Eletrónica (EM600/EM1200) - Tipo de fechadura eletrónica Normalmente Fechada (NC) e Normalmente Aberta (NO). Ajustar o interruptor de saída do TimeTec BLE-2 para coincidir com o bloqueio EM.
- 1 x Botão de Desbloqueio - Ao pressionar este botão cortará a electricidade na fechadura e assim será destravada.
- 1 x Vidro Quebrar Em Caso de Emergência - Um dispositivo de segurança para destravar a porta durante uma emergência.
- 1 x Interruptor de chave ON-OFF - interruptor de ativação de segurança para substituir o sistema, em caso de falha no mesmo.
- 1 x Caixa de Metal de Bricolage - uma caixa de metal protetora criada para guardar TimeTec BLE-2, a fonte de alimentação e a bateria de reserva recarregável.
- Instalar a aplicação i-TimeTec.

O Guia de Utilizador da Aplicação i-TimeTec pode ser obtido na aplicação ou no nosso website em [www.i-timetec.com](http://www.i-timetec.com)




**OBTENHA O GUIA DE UTILIZADOR DA APP i-TIMETEC PARA BLE-2**  
[www.i-timetec.com/smartble2guide](http://www.i-timetec.com/smartble2guide)

## PASSO • 3



### Prepare-se para instalar

Siga o diagrama abaixo para configurar o TimeTec BLE-2 e todos os seus acessórios.

#### • Fechadura Eletrónica Tipo NC

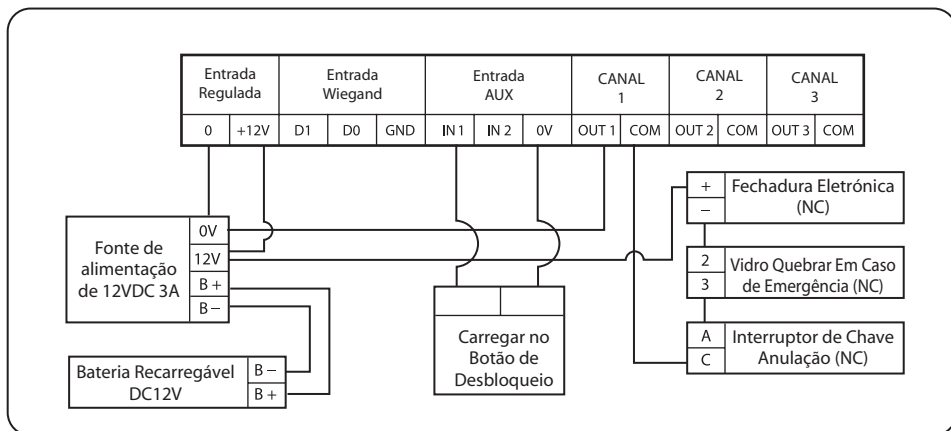

#### • Fechadura Eletrónica Tipo NO

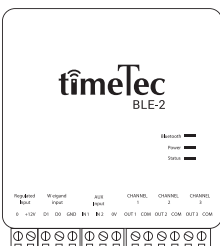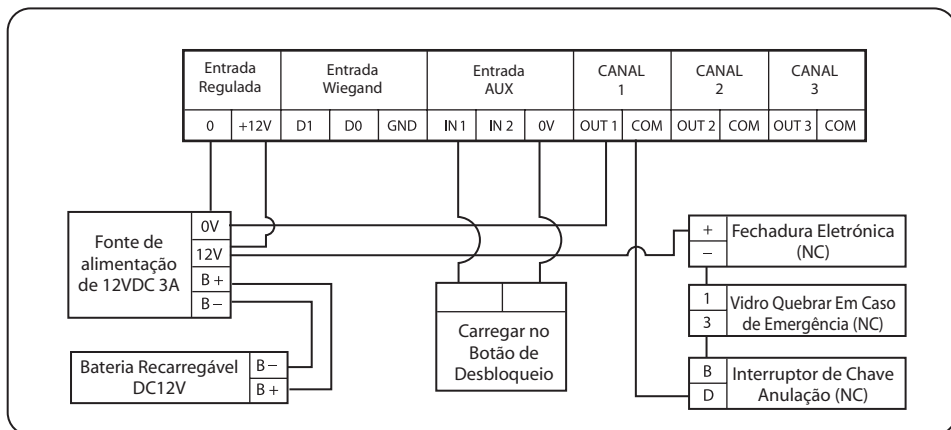


#### NOTA:

- ↑ Deslize o interruptor para cima, para ativar o modo Normalmente Aberta (NO).
- ↓ Deslize o interruptor para baixo, para ativar o modo Normalmente Fechada (NC).

## PASSO • 4

### Arranjo na caixa de metal

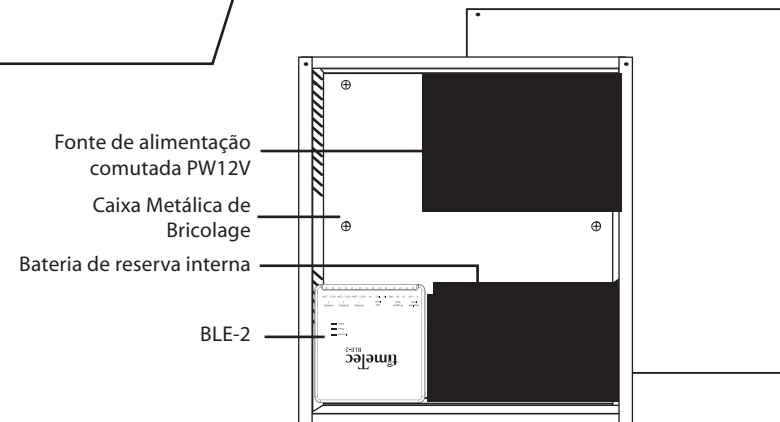

## PASSO • 5

### Inspecionar o progresso da instalação

#### INSPEÇÃO INICIAL

##### Conectividade TimeTec BLE-2

- Verifique o estado do LED TimeTec BLE-2.
- Verificar se o LED do Bluetooth está ativado.
- Verificar se o LED da Energia está ativado.
- Verificar se o LED do Bluetooth está a inter-mitente.

#### SEGUNDA INSPEÇÃO

##### Fechadura eletrónica e os respetivos acessórios.

- Verificar se a fechadura eletrónica funciona e fecha a porta com firmeza. Ajustar a posição da fechadura, caso não feche a porta com firmeza.
- Verificar se ao pressionar o botão de desblo-

queio, destravará e abrirá a porta com sucesso.

- Ao acionar o modo de teste do vidro quebrar em caso de emergência, a porta será destravada permanentemente. Ajustar o vidro quebrar em caso de emergência para o modo de espera novamente e certificar-se de que a fechadura da porta está novamente com energia.
- Girar o interruptor de chave anulação para a posição OFF e certificar-se de que a fechadura da porta está destravada permanentemente. Girar o interruptor de chave anulação para a posição ON e certificar-se de que a fechadura está novamente com energia e a porta trancada.
- Iniciar sessão na aplicação i-TimeTec Mobile, toque em desbloquear e certificar-se de que a fechadura eletrónica da porta foi destravada com sucesso.

Este guia foi redigido no idioma Português. Para outros idiomas, por favor consultar o website.

Para usufruir do período de garantia do produto, registar o mesmo em [http://www.fingertec.com/ver2/english/e\\_warranty.htm](http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm). Se alguma das situações acima não estiver a funcionar como esperado, por favor verifique se os cabos estão bem ligados ou entre em contacto com o suporte através do e-mail [support@timeteccloud.com](mailto:support@timeteccloud.com)