


## TimeTec BLE-2

جهاز التحكم في الباب الذكي

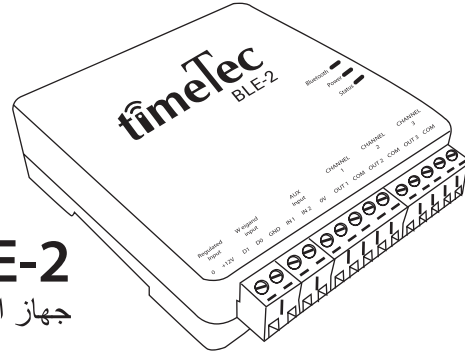


## دليل التثبيت

© 2018 Timetec Cloud Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة

### الخطوة الثانية:

تأكد من توافر كافة  
الملحقات المطلوبة  
للتثبيت

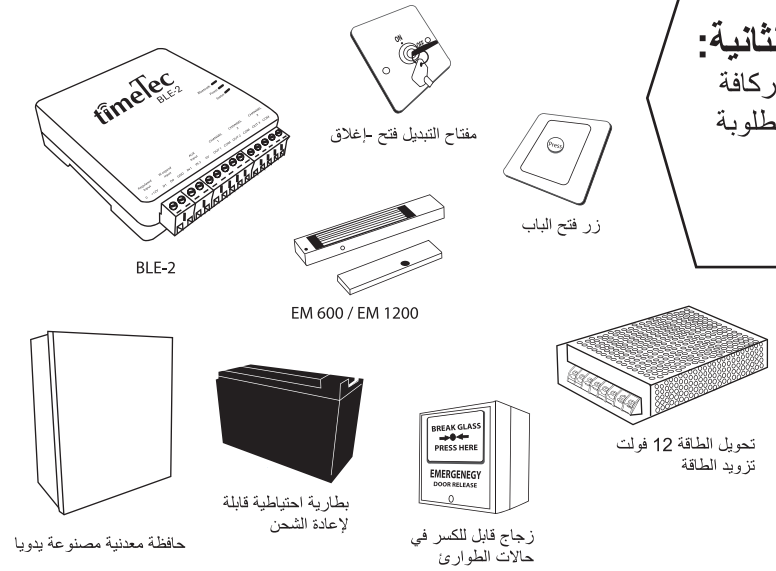


### تعليمات:

- قم بتثبيت الجهاز بالقرب من مصدر نشط للطاقة أو على السقف فوق الباب أو في أي مكان آخر بالقرب من الباب لتقليل الحاجة إلى المزيد من الأسلاك.
- استخدم الحافظة المعدنية لإحكام تثبيت الجهاز ومصدر تزويد الطاقة والبطارية الاحتياطية القابلة للشحن.
- برجاء تجنب تثبيت الجهاز في مكان بالقرب من الرطوبة العالية أو مستوى مرتفع من التكثيف في البيئة المحيطة.

### الخطوة الأولى:

قم بتحديد المكان الذي  
ترغب في تثبيت  
بلوتوث تايم تك  
الموفر للطاقة فيه

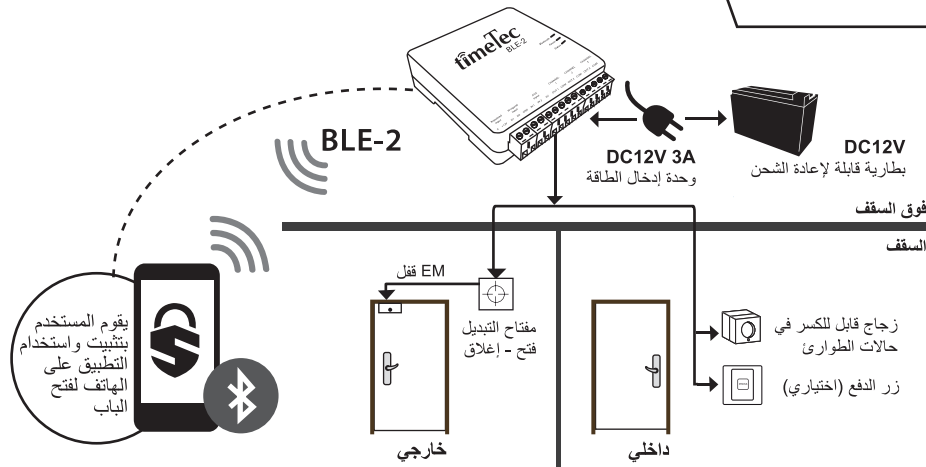

### يذكر بالقائمة أدناه ما يلزم لأي نظام فردي لدخول باب:

- 1 x مفتاح التزويد بالطاقة 12 فولت - مفتاح التزويد بالتيار متردد/ المستمر للحفاظ على شحن البطارية أثناء عملية التشغيل اليومي.
- 1 x بطارية احتياطية قابلة لإعادة الشحن - للحفاظ على استمرارية تشغيل النظام أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- 1 x قفل إلكتروني للباب (EM600/EM1200) - من نوع الفتح و الإغلاق العادي للقفل الإلكتروني للباب ضبط مفتاح نواتج البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك للتوصيل بقفل EM.
- 1 x زر فتح الباب - بالضغظ على هذا المفتاح سوف تنتقطع الكهرباء عن القفل الذي قمت بفتحه.
- 1 x زجاج قابل للكسر في حالات الطوارئ - جهاز أمان لفتح الباب في حالات الطوارئ.
- 1 x مفتاح التبدل فتح - إغلاق، يساعد مفتاح التبدل على تجاوز النظام في حالة تعطله.
- 1 x الحافظة المعدنية المصنوعة يدويا - هي علب معدنية حافظة مصممة لحفظ البلوتوث الموفر للطاقة - 2 من تايم تك، ومصدر تزويد الطاقة، والبطارية الاحتياطية.
- تثبيت تطبيق أمان تايم تك.



يمكنك الحصول على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك من خلال التطبيق أو على الموقع الإلكتروني:

www.timetecsecurity.com

احصل على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك للبلوتوث الموفر للطاقة - 2

www.timetecsecurity.com/smartble2guide

**الخطوة الرابعة:**  
الترتيب داخل الحافظة  
المعدنية

## الخطوة الثالثة:

استعد للتثبيت

## الخطوة الثالثة:

استعد للتثبيت

| مدخلات منظمة |      | مدخلات ويجاند |    |     | AUX مدخلات |      |    | القناة 1 | القناة 2 | القناة 3 |     |       |     |
|--------------|------|---------------|----|-----|------------|------|----|----------|----------|----------|-----|-------|-----|
| 0            | +12V | D1            | D0 | GND | IN 1       | IN 2 | 0V | OUT 1    | COM      | OUT 2    | COM | OUT 3 | COM |
|              |      |               |    |     |            |      |    |          |          |          |     |       |     |

**12 فولت تيار مستمر 3 أمبير تزويد بالطاقة**

0V  
12V  
B+  
B-

**زر الفتح بالدفع**

**قفل الكتروني (الإغلاق العادي)**

+

-

**زجاج قبل لكسر في حالات الطوارئ (الإغلاق العادي)**

2

3

**مفتاح التبديل لتجاوز النظام (الإغلاق العادي)**

A

C

**12 فولت تيار مستمر بطارية قابلة لإعادة الشحن**

B-  
B+

## الخطوة الخامسة: فحص التقدم في التثبيت

## الفصل المبدئي

### توصيل البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك

- فحص حالة مؤشر ليد للبلوتوث موفر الطاقة-2 من تايم تك
- فحص ما إذا كان ليد البلوتوث نشط أم لا
- فحص ما إذا كان الليد متصل بالكهرباء أم لا
- فحص حالة وميض الليد

## الفصل الثانوي

### فصل الباب الإلكتروني وملحقاته

- فحص تشغيل قفل الباب الإلكتروني والإقفال بشكل ثابت.
- ضبط موقع القفل إذا لم يبدو مثبتاً بشكل صحيح.

## الفصل المبدئي

### توصيل البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك

- فحص حالة مؤشر ليد للبلوتوث موفر الطاقة-2 من تايم تك
- فحص ما إذا كان ليد البلوتوث نشط أم لا
- فحص ما إذا كان الليد متصل بالكهرباء أم لا
- فحص حالة وميض الليد

## الفصل الثانوي

### فصل الباب الإلكتروني وملحقاته

- فحص تشغيل قفل الباب الإلكتروني والإقفال بشكل ثابت.
- ضبط موقع القفل إذا لم يبدو مثبتاً بشكل صحيح.

- ## الفصل المبدئي
- ### توصيل البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك
- فحص حالة مؤشر ليد للبلوتوث موفر الطاقة-2 من تايم تك
  - فحص ما إذا كان ليد البلوتوث نشط أم لا
  - فحص ما إذا كان الليد متصل بالكهرباء أم لا
  - فحص حالة وميض الليد
- ## الفصل الثانوي
- ### فصل الباب الإلكتروني وملحقاته
- فحص تشغيل قفل الباب الإلكتروني والإقفال بشكل ثابت.
  - ضبط موقع القفل إذا لم يبدو مثبتاً بشكل صحيح.

- تنشغيل زر تجاوز النظام على وضع إغلاق والتأكد من أن قفل الباب قدفتح نهائيا. قم بتنشغيل زر تجاوز النظام على وضع فتح مجددا وتأكد من إعادة شحن القفل وإغلاق الباب.
- تسجيل الدخول إلى تطبيق أمان تايم تك على الهاتف، واضغط على فتح وتأكد من فتح القفل الإلكتروني بنجاح.

- تنشغيل زر تجاوز النظام على وضع إغلاق والتأكد من أن قفل الباب قدفتح نهائيا. قم بتنشغيل زر تجاوز النظام على وضع فتح مجددا وتأكد من إعادة شحن القفل وإغلاق الباب.
- تسجيل الدخول إلى تطبيق أمان تايم تك على الهاتف، واضغط على فتح وتأكد من فتح القفل الإلكتروني بنجاح.

- تنشغيل زر تجاوز النظام على وضع إغلاق والتأكد من أن قفل الباب قدفتح نهائيا. قم بتنشغيل زر تجاوز النظام على وضع فتح مجددا وتأكد من إعادة شحن القفل وإغلاق الباب.
  - تسجيل الدخول إلى تطبيق أمان تايم تك على الهاتف، واضغط على فتح وتأكد من فتح القفل الإلكتروني بنجاح.

تم إصدار هذا الدليل باللغة الإنجليزية،  
ولطيه بلغة أخرى؛ برجاء ذكر  
اللغة المطلوبة في الموقع.

تم إصدار هذا الدليل باللغة الإنجليزية،  
ولطيه بلغة أخرى؛ برجاء ذكر  
اللغة المطلوبة في الموقع.

تم إصدار هذا الدليل باللغة الإنجليزية،  
ولطيه بلغة أخرى؛ برجاء ذكر  
اللغة المطلوبة في الموقع.

**ملاحظة:**

↑ برجاء سحب الزر لأعلى لتفعيل وضع الفتح العادي

↓ برجاء سحب الزر لأسفل لتفعيل وضع الإغلاق العادي

**ملاحظة:**

↑ برجاء سحب الزر لأعلى لتفعيل وضع الفتح العادي

↓ برجاء سحب الزر لأسفل لتفعيل وضع الإغلاق العادي

**ملاحظة:**

↑ برجاء سحب الزر لأعلى لتفعيل وضع الفتح العادي

↓ برجاء سحب الزر لأسفل لتفعيل وضع الإغلاق العادي

