


FINGeRTEC



TA300

Schnellstarteranleitung

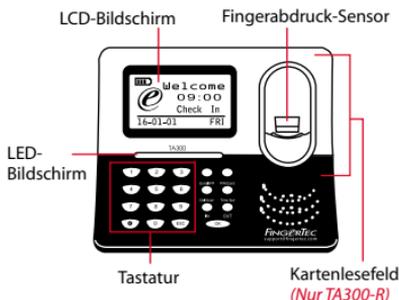

Schnellstarteranleitung

Die Schnelleinrichtungsanleitung soll dem Nutzer mit einfachen Anweisungen zeigen, wie dieser Datum/Zeit und Datenübertragung am Terminal einstellen kann. Außerdem enthält es eine Anleitung für die Fingerprint- und Kartenregistrierung und Verifikation. Für nähere Angaben bezüglich anderer Themen der Terminalverwaltung, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach oder online auf:

- <http://info.fingertec.com/ta300-3>

1 Datum und Zeit einstellen

1. Wählen Sie **TimeSet**, legen Sie den richtigen Wert ein und drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

2 Fingerprintregistrierung

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer und schalten Sie das TA300 ein.
2. Drücken Sie auf die **Enroll FP**-Taste und drücken Sie auf **OK** um einen Nutzer zu registrieren.
3. Geben Sie die **Nutzer-ID** ein und drücken Sie auf **OK**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und scannen Sie Ihren Fingerprint 3 Mal.
5. Drücken Sie auf **OK** um die Registrierung zu speichern und dann drücken Sie **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.
6. Legen Sie Ihren Fingerprint auf den Scanner um zu testen ob die Registrierung erfolgreich war. Wenn nötig, wiederholen Sie den Registrierungsprozess.

3 Aktivieren des Terminals im TCMS V2 Programm



1. Doppelklicken Sie auf das TCMS V2 Programm symbol.
2. Klicken Sie auf **Devices** und doppelklicken Sie auf **Setup FingerTec Terminals**.
3. Klicken Sie auf **Add** und geben Sie Ihren TCMS V2 Produktschlüssel ein. Sehen Sie dazu auf der Rückseite der DVD nach.
4. Wählen Sie das Terminal unter **Model**.
5. Geben Sie die Geräte-ID und IP-Adresse in die Spalten ein.
6. Entfernen Sie das Häkchen in dem Feld **Disabled**.
7. Warten Sie bis das Programm eine Verbindung zum Terminal hergestellt hat.
8. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein und klicken Sie auf **OK**.

4 Nutzer und Daten vom Terminal laden

1. Klicken Sie auf **Devices** und doppelklicken Sie auf **Employee Management**.
2. Klicken Sie auf **Download Employee**.
3. In der Nutzer-ID Spalte wählen Sie **Alle**.
4. At Selected Data please tick on the following check boxes: Fingerabdruck, Karten-ID, Benutzername + Privilege + Passwort.
5. Klicken Sie auf **Anwenden** und **Mitarbeiter speichern**.
6. Klicken Sie auf **Geräte** und doppelklicken Sie auf **Daten vom Terminal laden**.
7. Klicken Sie auf **Anwenden** um den Download zu starten.

5 Berichte erstellen

1. Klicken Sie auf das **Berichte** Symbol.
2. Wählen Sie die Berichtsart **Electronic Time Card**.
3. Wählen Sie den Zeitraum.
4. Klicken Sie auf **Vorschau** und **Drucken**.



TCMS V2 Übersicht



1 Ersteinrichtung des Programms

Der TCMS V2 Programminstallateur ist auf der "Going Green"-DVD gespeichert, welche allen FingerTec Terminals beiliegt.

2 FingerTec Terminal Management

Verbinden Sie Ihr FingerTec Terminal zum TCMS V2 Programm über die Online-Aktivierung. Dazu benötigen Sie den Produktschlüssel, welchen Sie auf dem Lizenzetikett finden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder schreiben Sie an support@fingertec.com wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.



Produktschlüssel

Seriennummer

3 Systemübersicht

Nutzerverwaltung

Ergänzen, löschen, bearbeiten und verwalten Sie Nutzerinformationen und Ereignisprotokolle.

Einstellen der Anwesenheitskalkulation

Regeln für die Anwesenheit und Kalkulationsformulare müssen ausgearbeitet werden um korrekte Anwesenheitsprotokolle zu erhalten.

Laden Sie Anwesenheits- und Zugangsprotokolle vom Terminal herunter

Laden Sie im Terminal gespeicherte Ereignisprotokolle und Zutrittsberichte auf den Server.

Prüfen und bearbeiten Sie Anwesenheitsprotokolle

Überblicken Sie die Protokolle und bearbeiten / einfügen / prüfen Sie auf fehlende Berichte.

Erstellen Sie Anwesenheitsprotokolle

Erstellen Sie professionelle und repräsentative Berichte zu Analyse Zwecken.

Exportieren Sie Anwesenheitsprotokolle für die Inhaltsabrechnung oder Drittprogramme

Integrieren Sie die von FingerTec Terminals erhaltenen Anwesenheitsprotokolle in ein entsprechendes Drittprogramm

Alle kompletten Bedienungsanleitungen finden Sie auf der FingerTec "Going Green" DVD oder online auf <http://user.fingertec.com> zum Herun