


FINGERTEC

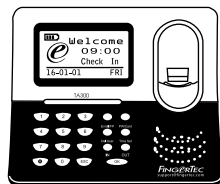

TA300

مرور کلی بر دستگاه

1 تنظیم روز و تاریخ

1. دکمه **Timeset** را فشار دهید، سپس میزان صحیح تاریخ و زمان را وارد کنید

2 ثبت اثر انگشت ها

1. برای روشن کردن دستگاه TA300، کابل USB را به کامپیوتر وصل کنید


2. برای ثبت کاربر دکمه **Enroll FP**، و سپس دکمه **OK** را فشار دهید

3. شناسه کاربر خود را وارد کرده، سپس دکمه **OK** را انتخاب کنید

4. دستورالعمل عملهای روی صفحه را دنبال کنید، و انگشت خود را ۳ بر روی صفحه قرار دهید

5. برای ذخیره کاربر ثبت شده دکمه **OK** را فشار دهید، سپس **ESC** را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید

6. برای آزمایش تأیید کاربر، انگشت خود را روی حسگر قرار دهید، سپس در صورت لزوم به ثبت کاربر ادامه دهید

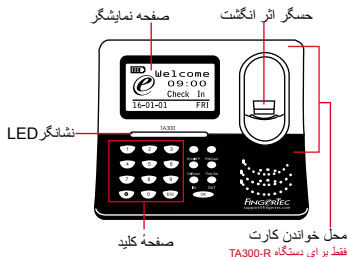

راهنمای شروع سریع

راهنمای شروع سریع، به منظور ارائه دستورالعمل عملهای ساده برای تنظیمات روز یا تاریخ و ارتباط و همچنین انجام ثبت و حفظ اثر انگشت و کارت هوشمند و تأیید آنها داخل دستگاه در اختیار کاربر قرار داده شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره مدیریت دستگاه، لطفاً به راهنمای سخت افزار دستگاه و یا آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کنید:

<http://user.fingertec.com/user-guide.html>

1

نصب و راه اندازی

DVD نرم افزار FingerTec به همراه تمام دستگاه‌ها موجود می‌باشد. مراحل نصب و راه‌اندازی را انجام دهید.

رمز عبور به طور پیش فرض: 123
نام کاربری به طور پیش فرض: admin

Software download / User guides

Available online at <https://product.fingertec.com/userguide.php>

2

مرور سیستم

مدیریت کاربر

اضافه، پاک، ویرایش و مدیریت کردن اطلاعات کاربر و ورود به سیستمهای ضبط شده

نصب کردن محاسبه حضور و غیاب

لازم است که قوانین و فرمولهای محاسبه حضور و غیاب برای ایجاد گزارش صحیح معین شود

دانلود رکوردهای حضور و غیاب از دستگاه

بدست آوردن لیست تراکنش ضبط شده در داخل دستگاه، به داخل سرور

بررسی و ویرایش لیست حضور غیاب

مرور رکوردهای ضبط شده و ویرایش / وارد کردن / بررسی اطلاعات مفقوده

ایجاد کردن لیست حضور و غیاب

ایجاد گزارشهای حرفی و قابل اجرا برای تحلیل و بررسی

ذخیره سازی رکوردهای حضور و غیاب در نرم

افزارها یا سیستم های صورت پرداخت متفرقه ادغام حضور و غیاب ضبط شده از دستگاههای FingerTec به نرم افزار یا سیستمهای صورت پر دخت مناسب متفرقه

FINGERTEC