

BiBridge

型號: FingerTec® BioBridge SDK

軟件開發
工具包

系統開發人員總是擁有許多構思與想法，讓 FINGERTEC® 指紋儀可以適用於多種應用程序以應付市場需求。有人甚至想要結合"人性化"的特點，以 FINGERTEC® 指紋儀來綜合他們現有的解決方案。

FINGERTEC® BioBridge SDK使用DLL和ActiveX文件格式，並能支援視窗 9x/2000/NT平台。它能在多個開發環境下操作，包括：Visual Basic 6.0 Delphi 7.0 Visual C++ Microsoft.Net及其它程式等等。

FINGERTEC® BioBridge SDK 2.0是一個讓您可以把 FINGERTEC® 指紋儀與任何一個系統綜合使用的工具。該軟件開發工具包設計良好，使系統綜合化流程變得更簡單。而且這也是唯一可以讓系統開發人員天衣無縫地綜合所有 FINGERTEC® 指紋儀系列於他們的系統內，以提供一個完美的解決方案。

[特點與功能]


- ▶ 您可以通過一個單一的ActiveX組件與所有的 FINGERTEC® 指紋儀進行連結(適用於AC100、AC100 Plus、AC800、AC800 Plus、AC900及TA100型號)
- ▶ 可全面性的使用 FINGERTEC® 指紋儀
 - ▶ 設備控制管理 / 操作
 - ▶ 一般資料管理
 - ▶ 用戶資料管理
 - ▶ 用戶指紋管理
 - ▶ 時區組別管理
 - ▶ 後備資料管理
 - ▶ USB儲存盤管理
- ▶ BioBridge SDK支援所有視窗平台；我們也提供一個以Delphi 7.0作例子的源代碼作為開發用途。DLL和ActiveX組件的使用將以BioBridge SDK例子程序作為範例
- ▶ 備有完整的文檔資料作參考用途

一指解千愁

備註：只供圖解用途



[應用程序演示]

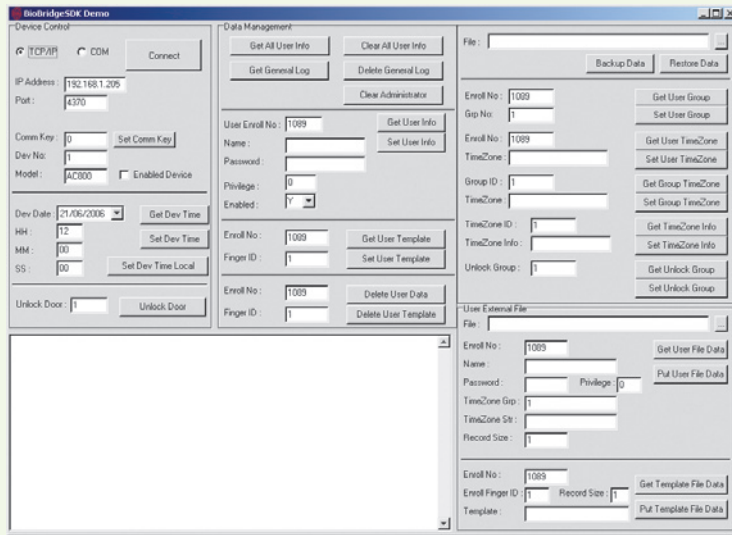

[功能列表]

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Connect_TCP/IP() | 13. SetUserTemplate() | 26. SetUnlockGroup() |
| 2. Connect_COMM() | 14. ReadAllUserInfo(), GetAllUserInfo() | 27. ReadGeneralLog(), GetGeneralLog() |
| 3. Disconnect(), GetSDKVersion(), GetFirmwareVersion() | 15. DeleteUserData() | 28. DeleteGeneralLog() |
| 4. EnableDevice(), DisableDevice() | 16. DeleteUserTemplate() | 29. ClearAllData() |
| 5. GetDeviceTime() | 17. GetUserGroup() | 30. ClearAdministrator() |
| 6. SetDeviceTime() | 18. SetUserGroup() | 31. BackupData() |
| 7. SetDeviceTimeLocal() | 19. GetUserTimezone() | 32. RestoreData() |
| 8. SetDeviceCommKey() | 20. SetUserTimezone() | 33. ReadUserFile(), GetUserFileData() |
| 9. UnlockDoor() | 21. GetGroupTimezone() | 34. PutUserFileData(), WriteUserFile() |
| 10. GetUserInfo() | 22. SetGroupTimezone() | 35. ReadTemplateFile(), GetTemplateFileData() |
| 11. SetUserInfo() | 23. GetTimezoneInfo() | 36. PutTemplateFileData(), WriteTemplateFile() |
| 12. GetUserTemplate() | 24. SetTimezoneInfo() | |
| | 25. GetUnlockGroup() | |

重要事項:此SDK不作發售用途。僅提供給有意要綜合FingerTec®指紋儀與他們的方案系統的系統開發人員使用。欲使用有關SDK，必須簽署不外洩協議書。的詳細資料請電郵至info@fingertec.com。

一指解千愁