

Software
Development
Kit

يملك مطورو الأنظمة الكثير من الأفكار لجعل معظم أجهزة قراءة FINGERTEC مناسبة للمزيد من التطبيقات في الأسواق المختلفة. وقد يرغب البعض في تمكين ميزة "المسة البشرية" من خلال تطوير الحلول المتاحة حاليًا بحيث تتكامل مع أجهزة قراءة FINGERTEC للترويج لتجارهم.

وتأتي مجموعة BioBridge FINGERTEC بتنسيقات DLL وActiveX وحاليًا هي تدعم أنظمة تشغيل Windows 9x/2000/NT والمجموعة تعمل بشكل جيد للغاية مع الكثير من بيئات التطوير مثل Visual Basic 6.0 وDelphi 7.0 وVisual C++ وMicrosoft.Net وغيرها من البيئات.

وتعد مجموعة BioBridge SDK FINGERTEC الإصدار 2.0 أداة قوية تربط أي نظام بأجهزة قراءة FINGERTEC وقد تم تصميم مجموعة SDK بشكل جيد للغاية لتسهيل تكامل الأنظمة، ولم يتبق أمام مطوري الأنظمة إلا عدة أيام لتكامل كل أجهزة قراءة FINGERTEC بشكل كامل في النظام الخاص بهم للحصول على حل رائع.


[السمات والمزايا]

- ④ القدرة على توصيل كل أجهزة قراءة FINGERTEC (AC100 Plus ، و AC800 ، و AC800 Plus ، و AC900 و TA100) من خلال مكون ActiveX واحد.
- ④ القدرة على الحصول على الاستفادة القصوى من أجهزة قراءة FINGERTEC
 - ④ إدارة/تشغيل التحكم في الجهاز
 - ④ إدارة البيانات العامة
 - ④ إدارة بيانات المستخدم
 - ④ إدارة بصمة المستخدم
 - ④ إدارة مجموعة المناطق الزمنية
 - ④ إدارة البيانات الاحتياطية
 - ④ إدارة قرص فلاش USB
- ④ تدعم مجموعة BioBridge SDK حاليًا أنظمة تشغيل Windows، ولأغراض التطوير، تم توفير نماذج لتعليمات مصدريه بلغة Delphi 7.0. تم توضيح استخدام مكونات DLL وActiveX باستخدام برنامج نموذج. مجموعة BioBridge SDK.
- ④ تم توفير وثائق كاملة مكتوبة بشكل جيد للرجوع إليها

ملاحظة: للتوضيح فقط



[تطبيق عرض توضيحي]

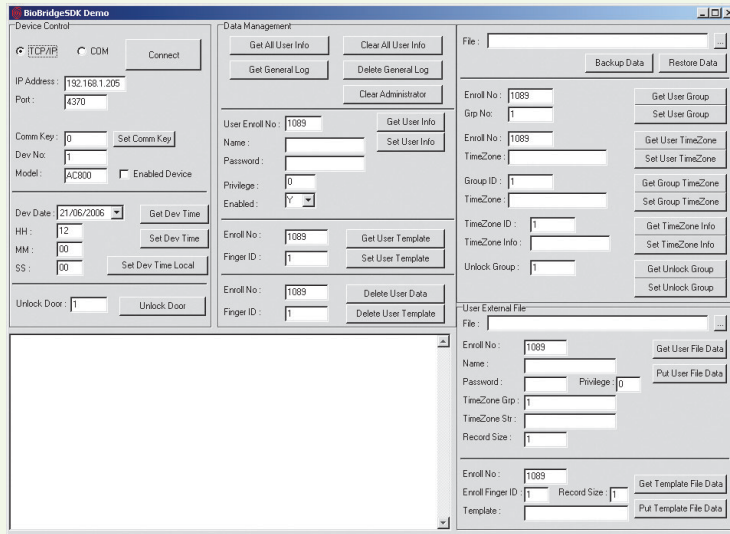

[قائمة الدوال]

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Connect_TCPIP() | 13. SetUserTemplate() | 26. SetUnlockGroup() |
| 2. Connect_COMM() | 14. ReadAllUserInfo(), GetAllUserInfo() | 27. ReadGeneralLog(), GetGeneralLog() |
| 3. Disconnect(), GetSDKVersion(), GetFirmwareVersion() | 15. DeleteUserData() | 28. DeleteGeneralLog() |
| 4. EnableDevice(), DisableDevice() | 16. DeleteUserTemplate() | 29. ClearAllData() |
| 5. GetDeviceTime() | 17. GetUserGroup() | 30. ClearAdministrator() |
| 6. SetDeviceTime() | 18. SetUserGroup() | 31. BackupData() |
| 7. SetDeviceTimeLocal() | 19. GetUserTimezone() | 32. RestoreData() |
| 8. SetDeviceCommKey() | 20. SetUserTimezone() | 33. ReadUserFile(), GetUserFileData() |
| 9. UnlockDoor() | 21. GetGroupTimezone() | 34. PutUserFileData(), WriteUserFile() |
| 10. GetUserInfo() | 22. SetGroupTimezone() | 35. ReadTemplateFile(), GetTemplateFileData() |
| 11. SetUserInfo() | 23. GetTimezoneInfo() | 36. PutTemplateFileData(), WriteTemplateFile() |
| 12. GetUserTemplate() | 24. SetTimezoneInfo() | |
| | 25. GetUnlockGroup() | |

ملاحظة هامة: مجموعة SDK هذه ليست للبيع. يتم توفير SDK هذه لمطوري الأنظمة الذين يرغبون في تكامل الحلول التي تتجهز مع أجهزة قراءة FingerTec®. ويلزم التوقيع على اتفاقية بعد إنشاء المعلومات للحصول على مجموعة SDK. للمزيد من المعلومات، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى info@fingertec.com.